



.....

QUICK

Start Guide



PRODCUT NAME: DVR EXTREME WIFI

PRODUCT CODE: GCDVRXTRW

Thank you for purchasing our product



To ensure you a quick and convenient use of your new device, please read these instructions carefully prior to use.

CONTENTS:

English EN.....	2
Polish PL.....	5
Croatian HR.....	8
Czech CZ.....	11
Estonian EST.....	14
French FR.....	17
German DE.....	20
Greek GR.....	23
Hungarian HU.....	26
Italian IT.....	29
Lithuanian LT.....	32
Portuguese PT.....	35
Romanian RO.....	38
Russian RU.....	41
Serbian SRB.....	44
Slovak SK.....	47
Spanish ES.....	50
Ukrainian UA.....	53
Service center list.....	55

DEVICE: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**DEVICE OVERVIEW:**

1. Shutter button/MUTE
2. Microphone
3. LCD display
4. Lens
5. Wi-Fi button
6. Power / Mode button
7. Infrared signal receiver
8. Micro USB port
9. Mini HDMI port
10. Micro SD card slot
11. External microphone connector
12. Battery cover unlocking switch
13. LED light

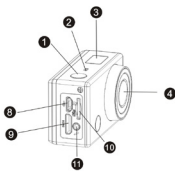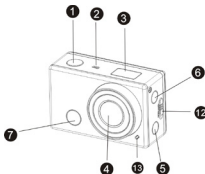**OPERATION:****TURNING ON/OFF**

Press Power/Mode button for 4 seconds to turn on the device. LED light will flash red and you will hear beep sound. Press the power button again for 4 seconds to turn off the device. You will hear beep sound. If not used, camera will turn off after 5 minutes.

CHARGING THE BATTERY

Use usb cable to charge camera when it is off.

INSERTING A MICRO SD CARD

Place the micro-SD card into the memory card slot. Press it until you hear a click sound. When the card is full, the device will automatically stop the recording.

VIDEO RECORDING AND PHOTO TAKING

Select mode by pressing quickly the Power/Mode button to select video or photo modes. Press shutter button to start recording in video mode. Press shutter button again to stop the recording. Press shutter button to take a photo in photo mode.

BASIC OPERATION


Press quickly Power/Mode button to switch between video modes (1080p@30fps, 720p@60fps and 720p@30fps) and photo modes (8Mpix and 5Mpix). Press shutter button for 2 seconds to mute sound of buttons.

Wi-Fi connection with mobile devices (Android and iOS)

1. Download Symagix software from Google Play or Appstore
2. Turn on Wi-Fi in your mobile device
3. Turn on Wi-Fi in camera (press Wi-Fi button once). Wi-Fi button will flash red light.
4. In your mobile device, navigate to Wi-Fi settings and find hotspot name: „**EXTREME_WIFI**“.
5. Choose „EXTREME_WIFI“ as your hotspot.
Password is: **goclever**.
6. Run Symagix software. When software connects with camera you will see life feed from camera.

In Symagix software you can:

- Record movies and taking photos
- View images and movies on microSD card inside camera.



1. Photo mode
2. Camera mode
3. Wi-Fi indicator (when visible Wi-Fi is on)
4. Memory card indicator (when visible memory card is inserted)
5. Photo and video quality
 -> In camera mode: HI: 1920x1080@30fps,
 Lo: 1280x720@30fps, HI Lo: 1280x720@60fps
 -> In photo mode: HI: 8Mpix (3264x2448),
 Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Sound of buttons is muted
7. Remaining images
8. Remaining time (hours : minutes)
9. Battery capacity indicator

SYSTEM REQUIREMENTS:



Windows 2000/
XP/Vista/7, 8, 8.1,
Mac OS 10.3.6 or
above.



CERTIFICATE OF CONFORMITY

GOCLEVER Ltd. hereby declares under our sole responsibility that the product GOCLEVER DVR EXTREME WIFI is in conformity with the essential requirements of the following directives and regulations:

EMC DIRECTIVE(2004/108/EC), R&TTE DIRECTIVE(1999/5/EC),
RoHS DIRECTIVE(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP DIRECTIVE(2009/125/EC)

The full document with detailed information is available on our website:
www.goclever.com. The .pdf file with the CE declaration is placed among bookmarks of this product page.



This product has been certified as RoHS Compliant.

MARK OF CONFORMITY - UKRAINE

National mark of conformity confirms that the specified product complies with the requirements of the technical regulations in Ukraine.

END OF LIFE DISPOSAL

Recycling facilities are now available for all customers at which you can deposit your old GOCLEVER devices or any other electrical products. This is a requirement under European legislation (the Waste Electrical and Electronic Equipment – or WEEE – Directive 2002/96/EU). Customers are able to take any old electrical equipment to waste recycling public centers or point of sales. Please remember that this devices/cables etc. will be further handled during the recycling process. To remind you to recycle, all electrical products are marked with a symbol.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES (APPLICABLE IN THE EUROPEAN UNION AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE COLLECTION SYSTEMS)

The symbol may appear on the battery or on the packaging to indicate that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery.



028



The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local government Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

REGISTER THE PRODUCT on register.goclever.com

Register your GOCLEVER product to get more!

Thank you for choosing GOCLEVER! We want you to enjoy your purchase to the fullest, and that starts with a few easy registration steps. Registration will take you a few minutes. Go to www.goclever.com and get more. Do not miss the chance to find a few of the benefits:

- 12 months of door-to-door warranty (for selected countries and products),
- The warranty period for included accessories is 6 months starting from date of purchase with the exception of mechanical damage,
- Handy tips, rapid technical support and helpful team in our call center,
- Reminders about firmware updates that will keep your product up-to-the-minute,
- Exclusive previews of new products,
- Special offers and promotions – up to 30% of discount (for selected countries and products),
- Free map updates (for selected countries and products).

TECHNICAL SUPPORT


WEBSITE:

www.goclever.com/support

- USER GUIDES (have a look on online detailed user's manual).
- SOFTWARE AND UPDATE MANUALS (be up to date with the latest software or firmware).
- FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
- SERVICE CENTRE LOCATIONS (we recommend to use GOCLEVER Central Service and local partner services directly than make a complaint or technical inquiries to stores).
- SERVICE PROCEDURE
- RMA APPLICATION (country dependent).

URZĄDZENIE: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Przycisk migawki/
MUTE
2. Mikrofon
3. Wyświetlacz LCD
4. Obiektyw
5. Przycisk Wi-Fi
6. Przycisk zasilania
i trybu
7. Podczerwony
odbiornik sygnału
8. Port micro-USB
9. Port mini-HDMI
10. Port micro-SD
11. Złącze mikrofonu
zewnętrznego
12. Przełącznik
odblokowania pokrywy
baterii
13. Dioda LED

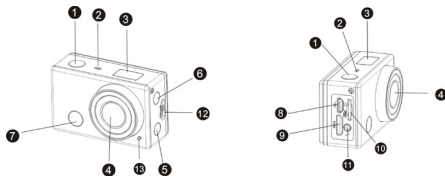**OBSŁUGA:****WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA**

Aby włączyć kamerę, przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. Dioda LED zacznie migać na czerwono i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij ponownie przycisk zasilania przez 4 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Jeżeli nie używasz kamery, wyłączy się ona po 5 minutach.

ŁADOWANIE

Użyj kabla micro-USB do ładowania, gdy kamera jest wyłączona.

Wkładanie karty micro-SD

Umieść kartę micro-SD (rozmiar do 32GB) w gnieździe karty pamięci. Dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie. Gdy karta jest pełna, urządzenie zatrzyma nagrywanie. W przypadku problemów z nagrywaniem, sformatuj kartę i włóż ją ponownie.

NAGRYWANIE WIDEO ORAZ WYKONYWANIE ZDJĘĆ

Aby wybrać tryb wideo lub wykonywania zdjęć naciśnij przycisk zasilania/trybu. Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie w trybie wideo. Naciśnij przycisk migawki, aby zatrzymać nagrywanie. Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie w trybie zdjęć.

POŁĄCZENIE WI-FI Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ANDROID I IOS)


1. Pobierz oprogramowanie Symagix z Google Play lub Apple Appstore
2. Włącz Wi-Fi w telefonie lub tablecie
3. Włącz Wi-Fi w kamerze (naciśnij przycisk Wi-Fi). Przycisk Wi-Fi zaświeci się na czerwono.
4. W telefonie/tablecie, należy przejść do ustawień Wi-Fi i odszukać hotspot o nazwie: „**EXTREME_WIFI**”.
5. Wybierz „EXTREME_WIFI” jako hotspot. Hasło to: **goclever**.
6. Uruchom oprogramowanie Symagix na telefonie/tablecie. Gdy program połączy się z aparatem możesz zobaczyć obraz na żywo z kamery i sterować nią.

Oprogramowanie Symagix umożliwia:

- Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć
- Wyświetlanie zdjęć i filmów znajdujących się na karcie microSD wewnątrz aparatu.

POZOSTAŁE OPERACJE

Naciśnij szybko przycisk zasilania /trybu, aby przełączać się między trybami wideo (1080p@30fps, 720p@60fps, 720p@30fps) oraz między trybami fotograficznymi (8Mpix i 5Mpix). Naciśnij przycisk migawki na 2 sekundy, aby wyciszyć dźwięk przycisków.



1. Tryb zdjęcia
2. Tryb wideo
3. Wskaźnik Wi-Fi (gdy Wi-Fi jest włączone)
4. Wskaźnik karty pamięci (jeżeli karta pamięci jest włożona)
5. Jakość zdjęć i wideo:
 - a. W trybie aparatu: HI: 1920x1080@30fps, Lo: 1280x720@30fps, HI/Lo: 1280x720@60fps
 - b. W trybie zdjęć: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Dźwięk przycisków jest wyciszony
7. Pozostała ilość zdjęć możliwa do nagrania na karcie.
8. Pozostały czas (godziny : minuty)
9. Wskaźnik naładowania baterii

WYMAGANIA SYSTEMOWE:
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Mac OS 10.3.6 lub wyższy.



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie GOCLEVER DVR EXTREME WIFI jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw i/lub rozporządzeń:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Pełen dokument ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.goclever.com w zakładce dotyczącej danego produktu, w katalogu produktowym. Plik Pdf z deklaracją CE jest umieszczony wśród załączek.

Ten produkt podlega dyrektywie RoHS.

ZNAK JAKOŚCI - UKRAJINA

Krajowy znak jakości potwierdza, że produkt jest zgodny z wymaganiami ukraińskich przepisów technicznych.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Zgodnie z unijnym ustawodawstwem (Waste Electrical and Electronic Equipment - lub WEEE - dyrektywa 2002/96/EG) wszystkie produkty elektroniczne, w tym kamery GOCLEVER, muszą być utylizowane bezpłatnie w specjalnych zakładach do tego przeznaczonych na terenie Twojej gminy. Użytkownicy są zobowiązani do przekazywania starego / uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do publicznych zakładów recyklingu odpadów lub punktów sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że wszystkie te urządzenia i kable zostaną dalej przetworzone w proces recyklingu, dlatego też wszystkie produkty elektryczne/elektroniczne muszą być oznaczone symbolem.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII (DOTYCZY UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW EUROPY POSIADAJĄCYCH ODBRĘBNE SYSTEMY UTYLIZACJI)

To oznaczenie może pojawić się na baterii lub na opakowaniu wskazując, iż bateria dostarczona z tym produktem nie powinna być traktowana jako odpady gospodarstwa. Na niektórych rodzajach baterii to oznaczenie może być użyte wraz z symbolem chemicznym (pierwiastka) rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) jeżeli bateria zawiera więcej niż 0.0005% rtęci lub 0.004% ołowiu. Poprawnie utylizując tego rodzaju baterie pomogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Wskazana jest segregacja odpadów oraz odpowiedzialny recykling promujący ponowne wykorzystywanie zasobów materialnych. W przypadku urządzeń, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub bezpieczeństwa danych wymagają ciągłego połączenia z budowaną baterią, te baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Baterie prosimy przekazać do właściwych punktów utylizacji.



028



ZAREJESTRUJ PRODUKT

na register.goclever.com

Zarejestruj produkt GOCLEVER, aby uzyskać więcej!

Dziękujemy za wybranie GOCLEVER!

Aby w pełni cieszyć się ze swojego zakupu, w kilku prostych krokach zarejestruj swój produkt na naszej stronie internetowej. Rejestracja zajmie Ci kilka minut.

Nie przegap okazji, aby uzyskać dodatkowe korzyści po rejestracji:

- 12-miesięczna gwarancja door-to-door (dla wybranych krajów i produktów),
- Okres gwarancji na akcesoria dołączone do kamery wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych,
- Praktyczne wskazówki i szybka pomoc techniczna,
- Aktualne oprogramowanie,
- Zapowiedzi nowych produktów,
- Oferty specjalne i promocje – nawet do 30% rabatu (dla wybranych krajów i produktów),
- Bezpłatne aktualizacje map (dla wybranych krajów i produktów).



WSPARCIE TECHNICZNE

STRONA: www.goclever.com/support

- **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA** (przejrzyj szczegółową instrukcję obsługi, ściągnij pliki i podziel się nimi).
- **OPROGRAMOWANIE I INSTRUKCJE AKTUALIZACJI** (bądź na bieżąco z najnowszym oprogramowaniem, aby szybko rozwiązać problem softwarowy lub rozszerzyć funkcjonalność produktu).
- **NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA** (techniczne pytania i odpowiedzi na każdy temat).
- **LOKALIZACJA SERWISÓW** (rekomendujemy autoryzowane serwisy GOCLEVER, aby przyspieszyć realizację Twojej reklamacji).
- **INFORMACJE O GWARANCJI** (zapewniamy 24-miesięczną gwarancję producenta. Dla wybranych krajów oferujemy roczny system "od drzwi do drzwi". Szczegóły znajdziesz na naszej stronie www).
- **PROCEDURA SERWISOWA** (przeczytaj zanim oddasz urządzenie do serwisu).
- **FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI** (dla wybranych krajów).

UREĐAJ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Gumb okidača / MUTE
2. mikروفon
3. LCD zaslon
4. leća
5. Wi-Fi gumb
6. Gumb za uključivanje / Mode
7. Infracrvenog signala
8. Micro USB priključak
9. Mini HDMI priključak
10. Micro SD kartice
11. Vanjski priključak za mikروفon
12. Poklopac baterije otključavanje prekidač
13. 1 LED svjetla

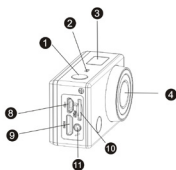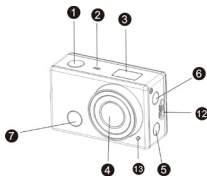**RUKOVANJE:****UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE UREĐAJA**

Pritisnite gumb za uključivanje 4 sekunde kako biste uključili uređaj. LED svjetlo će zasvijetliti crveno i čut ćete zvučni signal. Pritisnite gumb napajanja ponovno za 4 sekunde za isključivanje uređaja. Vi ćete čuti zvučni signal. Ako se ne koristi, fotoaparati će se ugasi nakon 5 minuta.

PUNJENJE BATERIJE

Koristite USB kabel za punjenje kameru kada je isključen.

STAVLJANJE MICRO SD KARTICU

Postavite micro-SD karticu u utor za memorijsku karticu. Pritisnite ga dok ne čujete klik zvuk. Kad kartica puna, uređaj će se automatski zaustaviti snimanje.

VIDEO SNIMANJE I SNIMANJE FOTOGRAFIJA

Odaberite način rada pomoću gumba za napajanje / odabir načina rada za odabir video ili foto način rada. Pritisnite okidač za početak snimanja u video modu. Pritisnite okidač za prekid snimanja. Pritisnite okidač za snimanje fotografija u foto modu.


OSNOVNE OPERACIJE

Pritisnite brzo tipka za uključivanje / Način za prebacivanje između video modova (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps i 720p @ 30fps) i načina foto (8Mpix i 5Mpix). Pritisnite okidač za 2 sekunde za isključivanje zvuka tipki.

WI-FI VEZE S MOBILNIM UREĐAJIMA (ANDROID I IOS)

1. Preuzmite Symagix softver iz Google Play ili AppStore
2. Uključite Wi-Fi u svoj mobilni uređaj
3. Uključite Wi-Fi u kameru (pritisnite Wi-Fi tipku jednom). Wi-Fi gumb će zasvijetliti crveno svjetlo.
4. U svom mobilnom uređaju, idite na Wi-Fi postavke i pronaći Hotspot ime: „EXTREME_WIFI”.
5. Odaberite „EXTREME_WIFI” kao svoj hotspot.
- Lozinka je: **goclever**.
6. Run Symagix softver. Kad je softver će se povezati s kamerom ćete vidjeti sliku od kamere.

Symagix softver može:
Snimanje filmova i fotografiranje
-Pogledajte slike i filmove na microSD karticu unutar kamere.



1. Foto mode
2. Način rada fotoaparata
3. Wi-Fi je pokazatelj (kad vidi Wi-Fi uključen)
4. Pokazatelj za memorijsku karticu (ako je umetnuta vidljivi memorijska kartica)
5. Foto i video kvalitete
 - a. In načinu fotoaparata: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
 - b. In mode foto: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Zvuk tipki je isključen
7. preostale slike
8. Preostalo vrijeme (sati: minute)
9. Indikator kapaciteta baterije



ZAHTJEVI SUSTAVA:

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ili noviji.



POTVRDA O SUKLADNOSTI - EU ZEMLJE

Ovim GOCLEVER Sp. z o.o. izjavljuje da je GOCLEVER DVR EXTREME WIFI u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama dolje navedenih direktiva:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Puni dokument s detaljnim podacima dostupan je na našoj web stranici: www.goclever.com u preklapu o proizvodu u katalogu vrsta proizvoda. PDF datoteka CE deklaracije je stavljena u preklap.



Ovaj proizvod podliježe RoHS odredbi

OZNAKA KVALITETA - UKRAJINA

Nacionalna oznaka kvaliteta potvrđuje da proizvod udovoljava zahtjevima Ukrajinskih tehničkih propisa.



028



ODLAGANJE I RECIKLAŽA

Ta oznaka može se pojaviti na bateriji ili na pakiranju upućujući da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Za neke vrste baterija koje se mogu koristiti ova oznaka može se pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom (elementa) žive (Hg) ili olova (Pb), ako baterija sadrži više od 0.0005% žive ili 0.004% olova. Pravilno odlaganje tih baterija će vam pomoći spriječiti moguće negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje. Uputna je segregacija otpada i odgovorna reciklaža s promicanjem ponovnog korištenja materijalnih resursa. U slučaju uređaja, koje iz sigurnosnih razloga, performansi ili sigurnosti podataka zahtijevaju kontinuiranu vezu s ugrađenom baterijom, ove baterije treba zamijeniti samo kvalificirano osoblje. Baterije, molimo predati pravilnom odlagalištu. σημεία ανακύκλωσης.

ZBRINJAVANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA (ODNOSI SE NA EUROPSKU Z UNIJU I DRUGE EUROPSKE DRŽAVE S POSEBNIM SUSTAVOM TRETMANA ODLAGANJA)



Ta oznaka može se pojaviti na bateriji ili na pakiranju upućujući da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Za neke vrste baterija koje se mogu koristiti ova oznaka može se pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom (elementa) žive (Hg) ili olova (Pb), ako baterija sadrži više od 0.0005% žive ili 0.004% olova. Pravilno odlaganje tih baterija će vam pomoći spriječiti moguće negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje. Uputna je segregacija otpada i odgovorna reciklaža s promicanjem ponovnog korištenja materijalnih resursa . U slučaju uređaja, koje iz sigurnosnih razloga, performansi ili sigurnosti podataka zahtijevaju kontinuiranu vezu s ugrađenom baterijom, ove baterije treba zamijeniti samo kvalificirano osoblje. Baterije, molimo predati pravilnom odlagalištu.

REGISTRIRAJTE PROIZVOD na register. goclever.com

Registrirajte svoj GOCLEVER proizvod, kako bi dobili više!

Hvala Vam na odabiru GOCLEVER! Da biste u potpunosti uživati s kupnjom, u nekoliko jednostavnih koraka, registrirajte svoj proizvod na našoj web stranici. Registracija će Vama trajati nekoliko minuta. Ne propustite priliku da biste dobili dodatne pogodnosti nakon registracije:

- 12-mjesečno jamstvo door- to-door (u odabranim zemljama i za odebrane proizvode),
- Praktični savjeti i brza tehnička podrška,
- Trenutni softver,
- Najave novih proizvoda,
- Posebne ponude i promocije - čak do 30% popusta (u odabranim zemljama i za odebrane proizvode),
- Besplatna ažuriranja karti (u odabranim zemljama i za odebrane proizvode).

TEHNIČKA PODRŠKA

WEBSITE:

www.goclever.com/support

- VODIČ ZA KORISNIKE

(pogledajte kratke upute za uporabu, preuzimajte datoteke te ih podijelite).

- SOFTWARE I UPUTE ZA

AŽURIRANJE

(budite u toku s najnovijim softverom, iskoristite datoteke iz sigurnosne kopije, da bi brzo riješili problem softverskih kodiranja).

- NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

(tehnička pitanja i odgovori po svakom predmetu).

- LOKACIJA SERVISA

(preporučujemo ovlaštene servise GOCLEVER, da se ubrzaju Vaše pritužbe).

- INFORMACIJE O JAMSTVU

(pružamo 24 mjeseca jamstva proizvođača. U izabranim zemljama, nudimo godišnji sustav „od vrata do vrata“. Detalji se mogu naći na našoj web stranici).



- SERVISNI POSTUPCI

(Pročitajte prije nego dajete stroj na servis).

- OBRAZAC PRIJAVE REKLAMACIJE (za odabrane zemlje).

ZAŘÍZENÍ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Tlačítko spouště / MUTE
2. mikrofon
3. LCD displej
4. objektiv
5. Tlačítko Wi-Fi
6. Tlačítko Power / Mode
7. Infračervený přijímač signálu
8. Micro USB port
9. Mini HDMI portu
10. Micro SD karta
11. Konektor pro externí mikrofon
12. Kryt baterie odbokování spínače
13. LED světlo

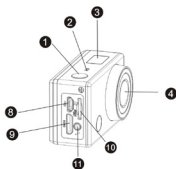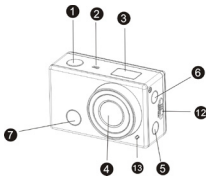**OBSLUHA:****ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ**

Stiskněte tlačítko napájení po dobu 4 sekund zapnete zařízení. LED bude blikat červeně a uslyšíte pípnutí. Stiskněte tlačítko napájení znovu po dobu 4 sekund pro vypnutí přístroje. Uslyšíte pípnutí

Není-li použit, se fotoaparát vypne po 5 minutách.

NABÍJENÍ BATERIE

Použijte USB kabel pro nabíjení fotoaparátu, když je vypnutý.

UMÍSTĚNÍ MICRO SD KARTA

Umístěte micro-SD kartu do slotu pro paměťové karty. Tiskněte její, dokud neslyšíte cvaknutí. Když je karta plná, zařízení automaticky zastaví nahrávání.

NAHRÁVÁNÍ VIDEO A ZHOTOVOVÁNÍ SNIMKU

Režim vyberte pomocí tlačítka napájení / režim vyberte video nebo režim fotografování. Stiskněte tlačítko spouště pro zahájení nahrávání v režimu videa. Opětovným stisknutím tlačítka spouště pro zastavení nahrávání. Stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek v režimu fotografování.

WI-FI PŘIPOJENÍ K INTERNETU S MOBILNÍMI ZAŘÍZENÍMI (ANDROID A IOS)


1. Stáhněte si software Symagix ze hry Google Play Appstore
2. Zapněte Wi-Fi připojení na internet ve vašem mobilním zařízení
3. Zapněte Wi-Fi připojení na internet ve fotoaparátu (jednou stiskněte tlačítko Wi-Fi). Tlačítko Wi-Fi bude blikat červeně světlo.
4. Ve vašem mobilním zařízení přejděte na Nastavení Wi-Fi a najít hotspot název: „EXTREME_WIFI“.
5. Zvolte „EXTREME_WIFI“ jako hotspot. Heslo je: **goclever**.
6. Spuště software Symagix. Pokud bude software spojit s fotoaparátem uvidíte obraz z kamery.

Software Symagix může:

- Záznam filmů a focení
- Prohlížení obrázků a filmy na microSD kartě uvnitř fotoaparátu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Stiskněte rychle tlačítko napájení / režim přepínání mezi režimy videa (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps a 720p @ 30fps) a režimy fotografie (8 Mpix a 5 Mpix). Stiskněte tlačítko spouště až na 2 sekundy pro ztlumení zvuku tlačítek.



1. režim foto
2. režim fotoaparátu
3. Indikátor Wi-Fi (je-li viditelná Wi-Fi na)
4. Indikátor paměťové karty (je-li vložena vidět paměťová karta)
5. Foto a video kvalita
 - a. In režimu fotoaparátu: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps Režim foto b. In: HI: 8 Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Zvuk tipky je isključen
7. Zbývající snímky
8. Zbývající čas (hodiny: minuty)
9. Ukazatel kapacity akumulátoru



POŽADAVKY NA SYSTEM:
 Windows 2000/XP/
 Vista/7,8, 8.1
 Mac OS 10.3.6 nebo vyšší

CERTIFIKÁT SHODY – ZEMĚ EU

Společnost GOCLEVER Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že zařízení GOCLEVER DVR EXTREME WIFI je shodné s hlavními požadavky a s jinými používanými rozhodnutími níže vyjehovaných nařízení:

CE EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Celý dokument s podrobnými informacemi je dostupný na našich internetových stránkách: www.goclever.com ve složce týkající se daného produktu v katalogu produktů. Soubor Pdf s deklarací CE je umístěn mezi složkami.



Tento produkt podléhá nařízení RoHS
ZNAK KVALITY – UKRAJINA
 Tuzemský znak kvality potvrzuje, že produkt je ve shodě s požadavky ukrajinských technických předpisů.



UTILIZACE A RECYKLACE

028

V souladu se zákonodárstvím Unie (Waste Electrical and Electronic Equipment - nebo WEEE - nařízení 2002/96/EG) veškeré elektronické výrobky, v tom i kamery GOCLEVER, musí být podrobny utillizaci bezplatně ve speciálních podnicích určených k tomuto účelu na území Tvé obce. Uživatelé jsou povinni předat staré / poškozené elektrické a elektronické zařízení na veřejné sběrné místo podniku provádějícího recyklaci odpadu a ne na prodejní místo. Je nutné mít na paměti, že veškerá tato zařízení a kabely budou dále zpracovány v průběhu procesu recyklace, proto také musí být veškeré elektrické / elektronické výrobky označeny symbolem.



UTILIZACE SPOTŘEBOVANÝCH BATERIÍ (TÝKÁ SE EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH STÁTŮ EVROPY, KTERÉ MAJÍ VLASTNÍ SYSTÉMY UTILIZACE)

Toto označení se může objevit na baterii nebo obalu a informuje o tom, že s baterií dodanou s tímto produktem nemůže být nakládáno jako s jiným komunálním odpadem. Na některých druzích baterií může být také označení použito společně s chemickým symbolem (chemického prvku) rtuti (Hg) nebo olova (Pb), jestliže baterie obsahuje více než 0.0005% rtuti nebo 0.004% olova. Správnou likvidací tohoto druhu baterií pomáháte bránit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Je doporučováno třídění odpadů a odpovědná recyklace podporující opětovné využití materiálních zásob. V případě zařízení, která s ohledem na bezpečnost, výkonnost nebo ochranu dat vyžadují stále spojení s vestavěnou baterií, musí být také baterie vyměňovány výhradně kvalifikovanými pracovníky. Baterie prosíme odevzdávat na odpovídající místa sloužící pro likvidaci takových odpadů.



PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU na register.goclever.com

Přihlas výrobek GOCLEVER, a získej díky tomu více!

Děkujeme za výběr GOCLEVER! Pro dosažení plného uspokojení z nákupu doporučujeme v několika jednoduchých krocích přihlásit svůj výrobek na našich internetových stránkách. Přihlášení Ti zabere jen několik minut. Neztrať příležitost získat díky přihlášení doplňkové výhody:

- 12-měsíční záruka door-to-door (pro vybrané země a výrobky),
- Praktická doporučení a rychlá technická pomoc,
- Aktuální programové vybavení,
- Oznámení o nových výrobcích,
- Speciální akce a zvýhodněné nabídky – dokonce až do 30% slevy (pro vybrané země a výrobky),
- Bezplatná aktualizace map (pro vybrané země a výrobky).

TECHNICKÁ PODPORA



WEBSITE:

www.goclever.com/support

- **PŘÍRUČKA UŽIVATELE** (přečti si zkrácenou instrukci obsluhy, stáhni soubory a poděl se těmito soubory).
- **POUŽITÉ PROGRAMY A INSTRUKCE AKTUALIZACE** (používej průběžně nejmodernější programy, využívej soubory se záložní kopií, díky tomu lze rychle řešit softwarové problémy).
- **NEJCASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY** (technické otázky a odpovědi na každé téma).
- **LOKALIZACE SERVISŮ** (doporučujeme autorizované servisy GOCLEVER, pro zrychlení řešení Tvé reklamace).
- **INFORMACE O ZÁRUCE** (zajišťujeme 24-měsíční záruku výrobce. Pro vybrané země nabízíme roční systém "od dveří ke dveřím". Podrobnosti najdeš na našich stránkách www).
- **SERVISNÍ PROCEDURY** (přečti před odevzdáním zařízení do servisu).
- **FORMULÁŘ NAHLÁŠENÍ REKLAMACE** (pro vybrané země).

SEADE: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Päästik / MUTE
2. mikrofon
3. LCD ekraan
4. objektiv
5. Wi-Fi nupp
6. Toite / töörežiimi nupp
7. Infrapuna vastuvõtja
8. Micro USB port
9. Mini HDMI port
10. Micro SD kaardi pesa
11. Väline mikrofon pistik
12. Aku kate vabastades lüliti
13. 1 LED

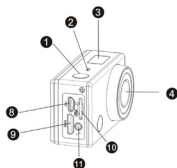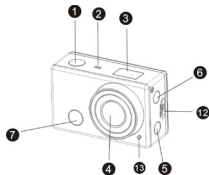

KASUTAMINE:

SISSE/VÄLJA ON/OFF LÜLITAMINE

Vajutage toitenuppu 4 sekundit, et lülitada seade sisse. LED hakkab vilkuma punane ja kuulete piiksu. Vajutage POWER nuppu 4 sekundit, et lülitada seade. Te kuulete piiksu
Kui seda ei kasutata, lülitub kaamera 5 minuti pärast.

AKU LAADIMINE

Kasutage USB kaabel laadimiseks kaamera kui see on välja lülitatud.

PANNES MICRO SD KAARDI

Asetage micro-SD mälukaart mälukaardi pesa. Vajutage, kuni kuulete klõpsu. Kui kaart on täis, seade peatub automaatselt salvestamist.

VIDEO SALVESTAMINE JA FOTODE TEGEMISE

Valige režiimis kasutades võimu / režiimi valimiseks nuppu video või foto režiimis. Vajutage katiku nuppu, et alustada salvestust videorežiim. Vajutage päästik uuesti salvestamise lõpetamiseks. Vajutage päästik pildistamiseks fotorežiimis.

WI-FI ÜHENDUS MOBIILSETE SEADMETE (ANDROID JA IOS)


1. Lae Symagix tarkvara Google Play või Appstore
2. Lülitage Wi-Fi mobiilne seade
3. Lülitage Wi-Fi kaamera (vajuta Wi-Fi nupp üks kord). Wi-Fi nupp hakkab vilkuma punane tuli.
4. Mobiilne seade, navigeerida Wi-Fi seaded ja leida hotspot name: „EXTREME_WIFI“.
5. Vali „EXTREME_WIFI“ oma hotspot.
- Parool on: **goclever**.
6. Run Symagix tarkvara. Kui tarkvara ühendada kaamera näed pilti kaamera.

Symagix tarkvara on võimalik:

- Record filme ja pildistada
- Vaata pilte ja filme microSD kaardi sees kaamera.

PÕHIFUNKTS

Press kiiresti Toite / töörežiimi vahetamiseks nuppu videoasendit (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps ja 720p @ 30fps) ja foto režiimi (8Mpix ja 5Mpix).
Vajutage katiku nuppu 2 sekundit vaigistada heli nuppe.



1. Fotorežiim
2. Kaamera režiim
3. Wi-Fi indikaator (kui nähtav Wi-Fi on sisse lülitatud)
4. Mälukaardi indikaator (kui nähtav mälukaart on sissestatud)
5. Foto ja video kvaliteet
 - a. In kaamera režiimi: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
 - b. In pildistamis: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Sound nupud on vaigistatud
7. ülejäänud pildid
8. Järelejäänud aeg (tunnid: minutid)
9. Aku mahtuvus indikaator

**SÜSTEEMINÕUDED:**

Windows 2000/XP/Vista/7,
8, 8.1,
Mac OS 10.3.6 või uuem.

**CERTIFICAT DE CONFORMITE - PAYS DE L'UE**

GOCLEVER Ltd. Käesolevaga deklareerib, et antud toode vastab järgmiste direktiivide tingimustele:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)



Täielik vastav document on kättesaadav veebilehel:

www.goclever.com.

Toode on sertifitseeritud kui RoHS ühilduv toode.



MARK OF CONFORMITY - UKRAINE

National mark of conformity confirms that the specified product complies with the requirements of the technical regulations in Ukraine.

028

**KORREKTNE TOOTE UTILISEERIMINE**

Vastav märgistus näitab, et antud toodet ei tohi tema eluea lõpus visata tavaprügi hulka. Vältimaks ohtu keskkonnale või inimestele palun hoidke toode muust prügist eraldi ja utiliseerige vastavalt taaskasutus- ja utiliseerimisjuhistele. Utiliseerimiseks kasutage palun Teie piirkonnas selleks vastavalt välja töötatud süsteeme ja vastavaid utiliseerimisjaamu. Infot saate utiliseerimisjaamadest või ka müügikohest.

**AKUDE JA PATAREIDE UTILISEERIMINE (EUROOPA LIIDU RIIKIDES JA TEISTES EUROOPA RIIKIDES KUS ON VASTAVAD KOGUMISKOHAD)**

Antud sümbol akul või tema pakendil näitab, et seda akut ei või visata tavaprügi hulka. Osadel akudel võidakse seda sümbolilt kasutada koos keemilise sümboliga. Keemilised sümbolid mercuri (Hg) või plii (Pb) lisatakse kui akus on rohkem kui 0.0005% merkurit või 0.004% pliid. Kindlustades reeglitepärase akude utiliseerimise aitate ära hoida negatiivseid mõjusid keskkonnale ning inimeste tervisele. Taaskasutus säästab looduslikke ressursse. Toote disainist või muudest omadustest tuleneva püsiva ühenduse aku ja toote vahel tohib aku vahetust teostada vaid professionaalne remondiettevõtte. Kindlustamaks aku õiget käitlemist peale tema eluea lõppu viige ta vaid vastavasse ohtlike jäätmete kogumispunkti. Rohkem infot utiliseerimise kohta on saadaval kohalikes omavalitsustes, Teie piirkonna jäätmejaamades või müügikohtades.

TOOTE REGISTREERIMINE

register.goclever.com

Registreerimise eelised:

- 12 kuud ükselt uksele garantii (vaid teatud maades),
- Nõuanded ja tehniline tugi,
- Meeldetuletused uue tarkvara paigaldamiseks,
- Tooteuudiste info,
- Eripakkumised
- Maakaartide uuendused (vaid teatud maades ja teatud toodetele)

TEHNILINE TUGI

WEBSITE:

www.goclever.com/support

- Inglisekeelsed juhendid
- TARKVARA JA UUENDUSED

Uued püsitarkvarad või juhendid kuidas püsivara taastada



- THEDAMINI KÜSITUD KÜSIMUSED
- REMONDIETTEVÖTETE ASUKOHAD probleemide korral soovitame pöörduda otse volitatud remondiettevõtte poole
- GARANTII INFO

Goclever'i toodetel on 24 kuuline tehasegarantii

- HOOLDUSE PROTSEDUUR
- RMA AVALDUS
- FAQ (müszaki kérdések és válaszok minden témára).
- SZERVIZTÉRKÉP (a reklamáció felgyorsításához a GOCLEVER márkaszervizeket ajánljuk).
- GARANCIA INFORMÁCIÓK (24 hónapos gyártói garanciát biztosítunk. Kiválasztott országokban éves „ajtótól-ajtóig” rendszert ajánlunk. A részleteket a honlapunkon találod).

APPAREIL : GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Déclencheur / MUTE
2. microphone
3. Ecran LCD
4. lentille
5. Bouton Wi-Fi
6. Bouton Power / Mode
7. Récepteur de signal infrarouge
8. Port micro-USB
9. Port mini HDMI
10. Fente pour carte micro SD
11. Connecteur pour microphone externe
12. Commutateur de déverrouillage du couvercle de la batterie
13. 1 LED

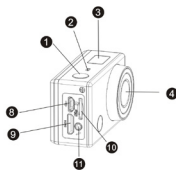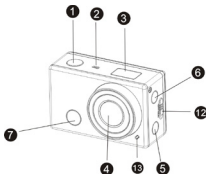**MANIPULATION :****MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE L'APPAREIL**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer l'appareil. LED clignote en rouge et vous entendez un bip sonore. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour éteindre l'appareil. Vous entendrez un bip sonore. S'il n'est pas utilisé, l'appareil photo s'éteint après 5 minutes.

CHARGE DE LA BATTERIE

Utilisez un câble USB pour recharger l'appareil photo quand il est éteint.

MISE A carte micro SD

Placez la carte micro-SD dans la fente de la carte mémoire. Appuyez sur jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Lorsque la carte est pleine, l'appareil s'arrête automatiquement l'enregistrement.

ENREGISTREMENT VIDÉO ET PRISE DE PHOTOS

Sélectionnez le mode à l'aide d'un bouton d'alimentation / mode pour sélectionner le mode vidéo ou photo. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer l'enregistrement en mode vidéo. Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo en mode photo.

CONNEXION WI-FI AVEC LES APPAREILS MOBILES (ANDROID ET IOS)


1. Download Symagix software from Google Play or AppStore
2. Tournez le Wi-Fi sur votre appareil mobile
3. Activez le mode Wi-Fi dans l'appareil photo (appuyez sur le bouton Wi-Fi une fois). Bouton Wi-Fi clignote lumière rouge.
4. Dans votre appareil mobile, accédez à Paramètres Wi-Fi et trouver le nom de hotspot: **"EXTREME_WIFI"**.
5. Choisissez **"EXTREME_WIFI"** comme votre hotspot.
6. Mot de passe est: **goclever**.
6. Exécutez un logiciel Symagix. Lorsque le logiciel se connecte avec un appareil photo, vous verrez l'image de la caméra.

Logiciel Symagix pouvez:

- Enregistrez des films et prendre des photos
- Voir les photos et films sur carte microSD intérieur de l'appareil photo.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Appuyez rapidement le bouton Power / Mode pour basculer entre les modes vidéo (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps et 720p @ 30fps) et les modes photo (8Mpix @ 5Mpix). Appuyez sur le bouton de l'obturateur pendant 2 secondes pour couper le son de boutons.



- 1.Photo mode
- 2.Le mode de l'appareil photo
- 3.Le voyant Wi-Fi (lorsqu'il est visible Wi-Fi est activé)
- 4.Indicateur de carte mémoire (lorsqu'une carte mémoire est insérée visible)
- 5.Photo et vidéo de qualité
 - a.In mode appareil photo: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HI: 1280x720 @ 60fps
 - b.In mode photo: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
- 6.Son de boutons est coupé
- 7.reste des images
- 8.Temps restant (heures: minutes)
- 9.Indicateur de capacité de la batterie



EXIGENCES DU SYSTÈME:

Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ou supérieur.

POTVRDA O SUKLADNOSTI - EU ZEMLJE

Ovim GOCLEVER Sp. z o.o. izjavljuje da je GOCLEVER DVR EXTREME WIFI u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama dolje navedenih direktiva:



EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Puni dokument s detaljnim podacima dostupan je na našoj web stranici: www.goclever.com u preklapu o proizvodu u katalogu vrsta proizvoda. PDF datoteka CE deklaracije je stavljena u preklap.



Ovaj proizvod podliježe RoHS odredbi
OZNAKA KVALITETA- UKRAJINA



Nacionalna oznaka kvaliteta potvrđuje da proizvod udovoljava zahtjevima Ukrajinskih tehničkih propisa.

028

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Conformément à la législation de l'UE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE - directive 2002/96/CE), tous les produits électroniques, y compris les caméras GOCLEVER, doivent être éliminés gratuitement dans les centres spécialement destinés à cet effet sur le territoire de votre communauté. Les utilisateurs sont priés de transmettre leurs équipements électriques et électroniques désuets / endommagés aux centres publics de recyclage de déchets ou aux points de vente. Il est à noter que tous ces appareils et câbles seront traités ultérieurement dans le processus de recyclage, c'est pourquoi tous les produits électriques / électroniques doivent être marqués par le symbole.



ZBRINJAVANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA (ODNOSI SE NA EUROPSKU Z UNIJU I DRUGE EUROPSKE DRŽAVE S POSEBNIM SUSTAVOM TRETMANA ODLAGANJA)

Ta oznaka može se pojaviti na bateriji ili na pakiranju upućujući da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Za neke vrste baterija koje se mogu koristiti ova oznaka može se pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom (elementa) zive (Hg) ili olova (Pb), ako baterija sadrži više od 0.0005% zive ili 0.004% olova. Pravilno odlaganje tih baterija će vam pomoći spriječiti moguće negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje. Uputna je segregacija otpada i odgovorna reciklaža s promicanjem ponovnog korištenja materijalnih resursa. U slučaju uređaja, koje iz sigurnosnih razloga, performansi ili sigurnosti podataka zahtijevaju kontinuiranu vezu s ugrađenom baterijom, ove baterije treba zamijeniti samo kvalificirano osoblje. Baterije, molimo predati pravilnom odlagalištu. σημεία ανακύκλωσης.



ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT sur register.goclever.com

Enregistrez votre produit GOCLEVER pour obtenir plus !

Merci d'avoir choisi GOCLEVER ! Pour profiter pleinement de votre achat, enregistrez votre produit sur notre site Web en quelques étapes simples. Cet enregistrement ne vous prendra que quelques minutes. Ne manquez pas l'occasion d'obtenir des avantages supplémentaires grâce à votre enregistrement :

- une garantie porte-à-porte de 12 mois (pour certains pays et produits),
- des conseils pratiques et un soutien technique rapide,
- un logiciel à jour,
- des annonces de nouveaux produits,
- des offres spéciales et des promotions - jusqu'à 30% de réduction (pour certains pays et produits)
- des mises à jour gratuites des plans (pour certains pays et produits).

SUPPORT TECHNIQUE

WEBSITE:

www.goclever.com/support

- MANUEL DE L'UTILISATEUR

(lisez le mode d'emploi abrégé, téléchargez les fichiers et partagez-les).

- LOGICIEL ET MANUELS DE MISE À JOUR

(soyez au courant de la dernière version du logiciel, utilisez les fichiers avec copie de sauvegarde pour résoudre rapidement le problème de software).

- FOIRE AUX QUESTIONS

(questions techniques et réponses à tous les sujets).

- LOCALISATION DES CENTRES DE SERVICE

(nous recommandons les centres de service GOCLEVER agréés pour accélérer le traitement de votre réclamation).

- INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

(nous assurons une garantie de 24 mois du fabricant. Dans certains pays, nous proposons un système annuel de « porte à porte ».

Vous trouverez plus de détails sur notre site Web).

- PROCEDURES DE SERVICE



(lisez-les avant de remettre votre appareil à un centre de service).

- FORMULAIRE DE RÉCLAMATION (pour certains pays).

DAS GERÄT: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

1. Auslöser / MUTE
2. Mikrophon
3. LCD-Anzeige
4. Objektiv
5. Wi-Fi-Taste
6. Power / Modus-Taste
7. Infrarot-Signalempfänger
8. Micro-USB-Anschluss
9. Mini-HDMI-Port
10. Micro-SD-Kartensteckplatz
11. Anschluss für externes Mikrofon
12. Batteriefachdeckel Entriegelung-Schalter
13. Ein LED-Licht

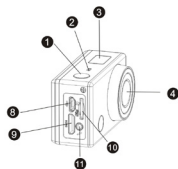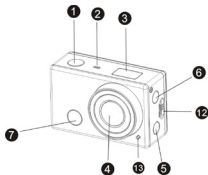

BEDIENUNG:

EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Drücken Sie die Power-Taste für 4 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. LED-Licht blinkt rot und Sie werden Piepton zu hören. Drücken Sie den Netzschalter erneut für 4 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Sie werden Piepton zu hören. Falls nicht verwendet, wird die Kamera schaltet sich nach 5 Minuten.

LADEN DES AKKUS

Verwenden Sie USB-Kabel, um die Kamera zu laden, wenn es ausgeschaltet ist.

PLATZIERUNG einer Micro-SD-KARTE Setzen

Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den Speicherkartensteckplatz. Drücken Sie die Taste, bis ein Klicken zu hören ist. Wenn die Karte voll ist, wird das Gerät automatisch die Aufnahme zu stoppen.

VIDEO- UND FOTO-AUFZEICHNEN

Wählen Sie den Modus mit einem Power / Modus-Taste, um die Video-oder Foto-Modus. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme im Video-Modus zu starten. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Drücken Sie den Auslöser, um ein Foto im Fotomodus zu nehmen.


WI-FI-VERBINDUNG MIT MOBILEN GERÄTEN (ANDROID UND IOS)

1. Herunterladen Symagix Software von Google Play oder Appstore
2. Schalten Sie Wi-Fi auf Ihrem mobilen Gerät
3. Schalten Sie Wi-Fi-Kamera (Presse Wi-Fi-Taste einmal). Wi-Fi-Taste wird rotes Licht blinken.
4. In Ihrem mobilen Gerät, navigieren Sie zum Wi-Fi-Einstellungen und finden Hotspot Namen: „**EXTREME_WIFI**“.
5. Wählen Sie „EXTREME_WIFI“ als Hotspot.
- Passwort ist: **goclever**.
6. Führen Symagix Software. Als Software wird mit der Kamera verbinden Sie Bild von der Kamera zu sehen.

Symagix Software können Sie:
-Nehmen Sie die Videos und die Fotos -View-Bilder und Filme auf microSD-Karte in der Kamera.

BASIC OPERATION

Drücken Sie kurz die Power / Modus-Taste, um zwischen Video-Modi (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps und 720p @ 30fps) und Foto-Modi (8Mpix und 5Mpix) wechseln. Drücken Sie den Auslöser für 2 Sekunden, um Klang der Tasten stumm zu schalten.



1. Foto-Modus
2. Kamera-Modus
3. Wi-Fi-Anzeige (sichtbar, wenn Wi-Fi aktiviert ist)
4. Speicherkartenanzeige (wenn sichtbar Speicherkarte eingelegt ist)
5. Foto- und Videoqualität
 - a. In Kamera-Modus: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HI Lo: 1280x720 @ 60fps
 - b. In Foto-Modus: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Sound of Tasten ist stummgeschaltet
7. Verbleibende Bilder
8. Verbleibende Zeit (Stunden: Minuten)
9. Anzeige der Akkukapazität

**SYSTEM-ANFORDERUNGEN:**

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 oder höher.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - EU-LÄNDER

Hiermit erklärt die Firma GOCLEVER Sp. z o.o., dass das Gerät GOCLEVER DVR EXTREME WIFI stimmt mit den grundsätzlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen in folgenden Richtlinien überein:



EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Das vollständige Dokumentfassung mit detaillierten Informationen ist auf unserer Webseite: www.goclever.com in der Leiste über unser Produkt im Katalog zu finden. PDF-Datei mit CE-Konformitätserklärung ist unter den Leisten zu finden.



Dieses Produkt unterliegt der RoHS-Richtlinie

KONFORMITÄTSZEICHEN - UKRAINE

Das Landeskonformitätszeichen bestätigt, dass das Produkt mit den Anforderungen der ukrainischen technischen Vorschriften übereinstimmt.



028

ENTSORGUNG, RECYCLING

Gemäß EU-Vorschriften (Waste Electrical and Electronic Equipment - oder WEEE - Richtlinie 2002/96/EG) müssen alle elektronischen Produkte, einschließlich GOCLEVER-Kameras in speziell zu diesem Zweck bestimmten Betrieben in Ihrer Gemeinde entsorgt werden. Benutzer sind verpflichtet, die alten/beschädigten elektrischen und elektronischen Geräte an öffentliche Abfall-Recyclingbetriebe oder Verkaufsstellen zu übergeben. Bitte beachten Sie, dass alle diese Geräte und Kabel im Recyclingprozess weiterverarbeitet werden, daher müssen alle elektrischen/elektronischen Produkte mit einem Symbol markiert werden.



WICHTIG INFO ZUR ENTSORGUNG VON AKKUS (ANZUWENDEN IN DEN LÄNDERN DER EUROPÄISCHEN UNION UND ANDEREN EUROPÄISCHEN LÄNDEN RN MIT EINEM SEPARATEN SAMMELSYSTEM)

Auf dem Akku, der Verpackung oder in beigelegten Hand büchern dieses Produktes zeigt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf! Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei), Hg (Quecksilber) und Cd unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass der Blei-, Quecksilber- und Cadmium-Gehalt, des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten liegt. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit oder Umwelt schaden. Tragen auch Sie mit dem ordnungsgemäßen Entsorgen der Batterie / des Akkus zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Schützen Sie natürlichen Ressourcen, Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern! Trennen Sie Akkus von anderen Abfällen und entsorgen Sie diese bitte über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie - Rücknahmesystem. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

PRODUKT REGISTRIEREN**auf register.goclever.com**

Registrieren Sie das GOCLEVER-Produkt, um mehr zu bekommen!

Vielen Dank, dass Sie GOCLEVER gewählt haben! Damit Sie sich mit Ihrem Einkauf richtig freuen können, registrieren Sie in wenigen einfachen Schritten Ihr Produkt auf unserer Website. Die Registrierung kostet Sie nur ein paar Minuten Zeit. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, die zusätzlichen Vorteile nach der Anmeldung zu nutzen:

- 12-monatige Door-to-Door-Garantie (für ausgewählte Länder und Produkte),
- Praktische Tipps und schneller technischer Support,
- Aktuelle Software,
- Ankündigungen von neuen Produkten,
- Sonderangebote und Aktionen –Rabatte bis zu 30% (für ausgewählte Länder und Produkte),
- Kostenlose Karten-Updates (für ausgewählte Länder und Produkte).
- Ankündigungen von neuen Produkten,
- Sonderangebote und Aktionen –Rabatte bis zu 30% (für ausgewählte Länder und Produkte),
- Kostenlose Karten-Updates (für ausgewählte Länder und Produkte).


TECHNISCHER SUPPORT

WEBSITE: www.goclever.com/support

- BENUTZERHANDBUCH (lesen Sie die Schnellstart-Anleitung durch, laden Sie Dateien herunter und teilen Sie sie).
- SOFTWARE UND ANWEISUNGEN UPDATE (seien Sie up to date mit der neuesten Software, nutzen Sie Dateien mit einer Sicherungskopie, um schnell ein Software-Problem zu lösen).
- DIE AM HÄUFIGSTEN GESTELLTEN FRAGEN (technische Fragen und Antworten zu jedem Thema).
- SERVICE-STANDORTE (wir empfehlen autorisierte Servicestellen von GOCLEVER, damit Ihre Reklamation schneller zu bearbeitet wird).
- GARANTIEINFORMATIONEN (wir gewähren eine 24-monatige Herstellergarantie. Für ausgewählte Länder bieten wir für ein Jahr das „Door to Door“-System. Details finden Sie auf unserer Website).
- SERVICE-VERFAHREN (Lesen Sie, bevor Sie das Gerät zum Service abgeben).
- FORMULAR FÜR DIE REKLAMATION (für ausgewählte Länder).

ΣΥΣΚΕΥΗ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

- 1.Κουμπί του κλειστρου / MUTE
- 2.μικρόφωνο
- 3.οθόνη LCD
- 4.φακός
- 5.Πλήκτρο Wi-Fi
- 6.Κουμπί λειτουργίας / Λειτουργία
- 7.Δέκτη υπέρυθρων σημάτων
- 8.Micro θύρα USB
- 9.Θύρα μίλη HDMI
- 10.Υποδοχή κάρτας micro SD
- 11.Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού μικροφώνου
- 12.Διακόπτης απασφάλισης καλύμματος μπαταρίας
- 13.1 φως LED

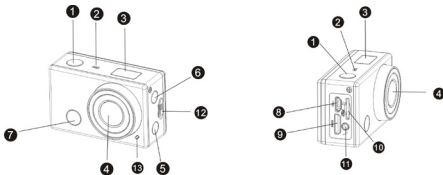**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:****ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. LED, φως θα αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα και θα ακούσετε τον ήχο beep. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε τον ήχο beep. Εάν δεν χρησιμοποιείται, φωτογραφική μηχανή θα σβήσει μετά από 5 λεπτά.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε κάμερα, όταν είναι απενεργοποιημένη.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MICRO SD CARD

Τοποθετήστε την κάρτα micro-SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Πατήστε το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Όταν η κάρτα είναι πλήρης, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Επιλέξτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας ένα κουμπί λειτουργίας / λειτουργία για να επιλέξετε το βίντεο ή φωτογραφία. Πατήστε το κουμπί του κλειστρου για να ξεκινήσει η εγγραφή σε λειτουργία βίντεο. Πατήστε και, πάλι το κουμπί του κλειστρου για να σταματήσετε την εγγραφή. Πατήστε το πλήκτρο φωτοφράκτη για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη λειτουργία φωτογραφίας.

WI-FI ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ANDROID ΚΑΙ IOS)


1. Κατεβάστε το λογισμικό Symagix από Google Play ή Appstore
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην κινητή συσκευή σας
3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi κάμερα (πατήστε το κουμπί Wi-Fi μία φορά). Πλήκτρο Wi-Fi αναβοσβήνει κόκκινο φως.
4. Στην κινητή συσκευή σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi hotspot και να βρει το όνομα: „EXTREME_WIFI”.
5. Επιλέξτε „EXTREME_WIFI” ως hotspot σας. Κωδικός είναι: **goclever**.
6. Εκτελέστε το λογισμικό Symagix. Όταν το λογισμικό θα συνδεθεί με την κάμερα, θα δείτε την εικόνα από την κάμερα.

Λογισμικό Symagix μπορεί:

- Καταγράψτε ταινίες και λήψη φωτογραφιών
- Δείτε τις φωτογραφίες και ταινίες στην κάρτα microSD μέσα στη φωτογραφική μηχανή.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε γρήγορα το κουμπί Ισχύς / Mode για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών βίντεο (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps και 720p @ 30fps) και λειτουργίες φωτογραφίας (8Μpix και 5Μpix). Πατήστε το κουμπί του κλειστρου για 2 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου των πλήκτρων.



- 1.Λειτουργία φωτογραφίας
- 2.Λειτουργία κάμερα
- 3.Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi (όταν είναι ορατός Wi-Fi είναι ενεργό)
- 4.Ένδειξη κάρτας μνήμης (όταν η κάρτα ορατό μνήμης)
- 5.Ποιότητα βίντεο και φωτογραφίας
 - a. In λειτουργία της κάμερας: Hi: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
 - b. In λειτουργία φωτογραφίας: Hi: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
- 6.Ήχος των πλήκτρων είναι σε σίγαση
- 7.υπόλοιπες εικόνες
- 8.Ο χρόνος που απομένει (ώρες: λεπτά)
- 9.Ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίας



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ή νεώτερο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δια του παρόντος, η GOCLEVER Sp. z o.o. δηλώνει ότι η συσκευή GOCLEVER DVR EXTREME WIFI συμμορφώνεται με τις ομοειδείς απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Το πλήρες έγγραφο με λεπτομερείς πληροφορίες διατίθεται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.goclever.com στον σελιδοδείκτη που αφορά το παρόν προϊόν στον κατάλογο προϊόντων. Το αρχείο Pdf με την δήλωση CE βρίσκεται ανάμεσα στους σελιδοδείκτες.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία RoHS

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το εθνικό σήμα ποιότητας πιστοποιεί,ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της ουκρανικής τεχνικής νομοθεσίας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Waste Electrical and Electronic Equipment - ή WEEE - οδηγία 2002/96/EG) όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και οι κάμερες GOCLEVER, πρέπει να ανακυκλώνονται άμεσα σε ειδικούς χώρους που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό στην περιοχή σας. Οι χρήστες υποχρεούνται να παραδώσουν τον παλιό ή χαλασμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στις δημόσιες εγκαταστάσεις ανάκύκλωσης απορριμμάτων ή στα σημεία πώλησης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι όλες αυτές οι συσκευές και τα καλώδιά τους, τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά την διαδικασία ανάκύκλωσης, γι' αυτό το λόγο όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να σημειώνονται με ειδικό σύμβολο.



028



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

Αυτή η ένδειξη μπορεί να εμφανιστεί πάνω στην μπαταρία ή στην συσκευασία της, υποδεικνύοντας ότι μπαταρία που παρέχεται με το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Σε ορισμένα είδη μπαταριών, η ένδειξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με το χημικό σύμβολο (στοιχείο) του υδράργυρου (Hg) ή του μόλυβδου (Pb), εάν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο ή 0,004% για τον μόλυβδο. Με τη σωστή απόρριψη τέτοιους είδους μπαταριών βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στην ανθρώπινη υγεία. Ενδεικνύεται ο διαχωρισμός των απορριμάτων και η υπεύθυνη ανακύκλωση που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Σε περιπτώσεις συσκευών, οι οποίες για λόγους ασφαλείας, αποδοτικότητας ή ασφάλειας δεδομένων, απαιτούν συνεχή σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, οι μπαταρίες αυτές θα έπρεπε να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Σας παρακαλούμε να παραδίδετε τις μπαταρίες στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

**ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
στη register.goclever.com**

Καταχωρήστε το προϊόν GOCLEVER, για να έχετε πολλά προνόμια!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το GOCLEVER! Για να απολαύσετε πλήρως την αγορά σας, καταχωρίστε το προϊόν σας με λίγα απλά βήματα στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα. Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε λίγα μόνο λεπτά. Μη χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε επιπλέον οφέλη μετά την εγγραφή:

- Εγγύηση 12 μηνών door-to-door (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα)
- Πρακτικές συμβουλές και γρήγορη τεχνική υποστήριξη
- Τρέχουσες εκδόσεις λογισμικού
- Ανακοινώσεις νέων προϊόντων
- Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις έως και 30% (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα)
- Δωρεάν ενημερώσεις των χαρτών (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**WEBSITE:**

www.goclever.com/support

- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (δείτε τις σύντομες οδηγίες χρήσης, κατεβάστε τα αρχεία και μοιραστείτε τα).

- ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία λογισμικά, χρησιμοποιήστε τα αντίγραφα ασφαλείας ώστε να λύσετε γρήγορα κάποιο πρόβλημα λογισμικού).

- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις σε κάθε θέμα).

- ΧΩΡΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (σας προτείνουμε τα εξουσιοδοτημένα σέρβις του GOCLEVER, για την γρήγορη εξυπηρέτηση των παραπόνων σας).

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (παρέχουμε εγγύηση 24 μηνών από τον κατασκευαστή).

Για επιλεγμένες χώρες προσφέρουμε ετήσιο σύστημα „από πόρτα σε πόρτα“. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας).


- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (διαβάστε προτού παραδώσετε την συσκευή για επισκευή).

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (για επιλεγμένες χώρες).

KÉSZÜLÉK: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Exponáló gomb / MUTE
2. mikrofon
3. LCD kijelző
4. lencse
5. Wi-Fi gomb
6. Hálózati / Mode gomb
7. Infravörös jelvevő
8. Micro USB port
9. Mini HDMI port
10. Micro SD kártyanyílás
11. Külső mikrofon csatlakozó
12. Akkumulátor fedél kinyitó kapcsoló
- 13.1 LED

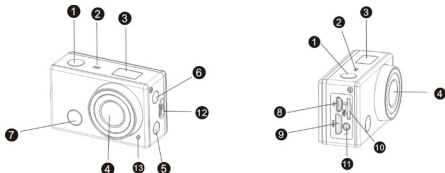

KEZELÉS:

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a bekapcsoló gombot 4 másodpercig, hogy bekapcsolja a készüléket. LED pirosan villog, és akkor hallható hangjelzés. Nyomja meg a Power gombot ismét 4 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket. Fog hallani hangjelzést Ha nem használják fel, a kamera kikapcsol 5 perc után.

AZ AKKUMULÁTOR

Használja az USB kábelt, hogy töltsen kamerát, ha az ki van kapcsolva. Helyezzünk egy Micro SD kártya

HELYEZZE A MICRO-SD kártyát a memóriakártya-nyílásba. Nyomja meg addig, amíg egy kattantást hall. Ha a kártya megtelt, a készülék automatikusan leállítja a felvételt.

VIDEÓ FELVÉTEL ÉS FOTÓZÁS

Válassza ki a módot, teljesítmény / MODE gombot a videó vagy fénykép módban. Nyomja meg az exponáló gombot a felvétel elindításához videó módban. Nyomja meg az exponáló gombot újra a felvétel leállításához. Nyomja meg az exponáló gombot a fénykép fotó mód.


WI-FI KAPCSOLAT A MOBIL ESZKÖZÖK (ANDROID ÉS IOS)

1. Letöltése Symagix szoftvert a Google Play vagy Appstore
2. Kapcsolja be a Wi-Fi a mobilkészülék
3. Kapcsolja be a Wi-Fi a kamera (nyomja meg a Wi-Fi gombot). Wi-Fi gomb villog a vörös fény.
4. A mobilkészülék, keresse meg a Wi-Fi beállítások és megtalálani hotspot name: **EXTREME_WIFI**.
5. Válassza ki a „EXTREME_WIFI”, mint a hotspot.
- Jelszó: **goclever**.
6. Fuss Symagix szoftver. Ha a szoftver máris kapcsolódik kamerával látni fogja a képet a kamera.

Symagix szoftver is:
 -Record filmeket és fényképeket
 -Képek és filmek microSD kártyát rejtett kamera.

ALAPMŰVELETEK

Press gyorsan teljesítmény / Mode gombot, hogy kapcsoljon videó módok (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps és 720p @ 30fps), és fotó üzemmód (8Mpix és 5Mpix). Nyomja meg az exponáló gombot 2 másodpercig, hogy néma hangot a gombok.



1. Fotó mód
2. Kamera módban
3. Wi-Fi jelzőfény (ha látható a Wi-Fi be van kapcsolva)
4. Memóriakártya-jelző (ha látható memóriakártya van behelyezve)
5. Fotó- és videó minősége
- a. In kamera mód: Hi: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, Hilo: 1280x720 @ 60fps
- b. In fotó mód: Hi: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Sound of gomb le van némítva
7. Hátralévő képek
8. Hátralévő idő (óra: perc)
9. Akkumulátor kapacitása jelzés



RENDSZERKÖVETELMÉNYEK:

Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 vagy magasabb.



MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY – EU ORSZÁGOK

Az alábbiakban a GOCLEVER Sp. z o.o. kijelenti, hogy a GOCLEVER DVR EXTREME WIFI készülék teljesíti a következőkben felsorolt irányelvek alapkövetelményeit és egyéb teljesítendő követelményeit:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

A részletes információkat tartalmazó teljes dokumentum a www.goclever.com honlapunkon érhető el, a kiválasztott termék könyvjelzőjén. A Pdf fájl formátumú CE nyilatkozat is a könyvjelzők között található.

Erre a termékre a RoHS irányelv vonatkozik

MINŐSÉGI JEL – UKRAJNA

Az országos minőségi jel igazolja, hogy a termék teljesíti az ukrán műszaki szabályok követelményeit.

MEGEMMISÍTÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A tagállamok jogszabályozása értelmében (Waste Electrical and Electronic Equipment - vagy WEEE - 2002/96/EK irányelv) minden elektronikus terméket, köztük a GOCLEVER kamerákat, díjmentesen, saját körzetben speciálisan erre a célra kialakított üzemben megemmisíteni. A felhasználók kötelesek átadni a feleslegessé vált / sérült elektronikus és elektromos készüléket a nyilvános hulladék feldolgozó üzembe vagy visszajuttatni az értékesítési pontba. Figyelembe kell venni, hogy minden berendezés és kábel újrahasznosításra kerül, ezért minden elektromos / elektronikus terméket megfelelő jellel kell ellátni.



028



Z ELTÉRŐ HULLADÉKKEZELÉSI RENDSZERREL RENDELKEZŐ MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKRA VONATKOZIK)

Az elemen vagy a csomagoláson található ilyen jelölés azt jelzi, hogy a termékkel együtt mellékelt elemet nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Egyes típusú elemek esetében ez a jelölés a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyi jelével együtt jelenik meg, ha az elem 0.0005% higanyt vagy 0.004% ólomot tartalmaz. Az ilyen típusú elem helyes eltávolításával Ön segít megelőzni a természetes környezetet vagy az emberi egészségre fejtt esetleges negatív hatást. Ajánlatos ezen hulladékok különválogatása és az ásványi nyersanyagok újrahasznosításának az elősegítése. Olyan készülékek esetében, amelyek biztonsági, kapacitási vagy adatvédelmi okokból kifolyólag folyamatos csatlakoztatást igényelnek a beépített elemmel, az elemeket kizárólag szakember cserélheti ki. Az elemeket kérjük megfelelő hulladékkezelési pontnak átnyújtani.

**REGISZTRÁLD A TERMÉKET
a register.goclever.com oldalon**

Regisztráld a GOCLEVER terméket és vedd igénybe további szolgáltatásainkat! Köszönjük, hogy a GOCLEVER terméket választotta! Ha a termék minden funkcióját igénybe szeretné venni, néhány egyszerű lépésben regisztrálja termékét a honlapunkon. A regisztráció csak néhány percet vesz igénybe. Ne hagyj ki az alkalmat és vedd igénybe további szolgáltatásainkat:

- 12 hónapos door-to-door garancia (a kiválasztott országok és termékek esetében),
- Gyakorlati tanácsok és gyors műszaki segítségnyújtás,
- Aktuális szoftver,
- Új termékek bejelentése,
- Speciális ajánlatok és akciók – akár 30% árengedmény (a kiválasztott országok és termékek esetében),
- Díjmentes térképfrissítés (a kiválasztott országok és termékek esetében).

MŰSZAKI TÁMOGATÁS**WEBSITE:**

www.goclever.com/support

- FELHASZNÁLÓI KEZIKÖNYV

(nézd át a rövidített használati útmutatót, töltsd le a fájlokat és oszd meg).

- SZOFTVERFRISÍTÉS ÉS ÚTMUTATÓK

(kövesd a szoftverfrissítéseket, használd fel a biztonsági másolat fájlokat a szoftver problémák gyors megoldásához).

- FAQ (műszaki kérdések és válaszok minden témára).

- SZERVIZTERKEP (a reklamáció felgorsításához a GOCLEVER márkaszervizeket ajánljuk).

- GARANCIA INFORMÁCIÓK

(24 hónapos gyártói garanciát biztosítunk. Kiválasztott országok esetében éves „ajtótól-ajtóig” rendszert ajánlunk. A részleteket a honlapunkon találod).

- SZERVIZELÉS (olvasd el, mielőtt átadod a készüléket a szervizbe).

- REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSI URLAP (kiválasztott országok esetében).

- SZERVIZELÉS (olvasd el, mielőtt átadod a készüléket a szervizbe).

- REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSI URLAP (kiválasztott országok esetében).

- SZOFTVERFRISÍTÉS ÉS ÚTMUTATÓK

(kövesd a szoftverfrissítéseket, használd fel a biztonsági másolat fájlokat a szoftver problémák gyors megoldásához).


- FAQ (műszaki kérdések és válaszok minden témára).

- SZERVIZTERKEP (a reklamáció felgorsításához a GOCLEVER márkaszervizeket ajánljuk).

- GARANCIA INFORMÁCIÓK (24 hónapos gyártói garanciát biztosítunk. Kiválasztott országok esetében éves „ajtótól-ajtóig” rendszert ajánlunk. A részleteket a honlapunkon találod).

DISPOSITIVO: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Pulsante di scatto / MUTE
2. microfono
3. display LCD
4. lente
5. Pulsante Wi-Fi
6. Pulsante di accensione / Mode
7. Ricevitore di segnali infrarossi
8. Porta Micro USB
9. Porta mini HDMI
10. Micro SD card slot
11. Connettore per microfono esterno
12. Interruttore di sblocco coperchio della batteria
13. luce LED

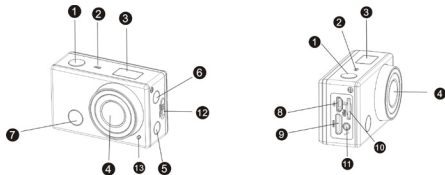**FUNZIONAMENTO:****ACCENSIONE / SPEGNIMENTO**

Premere il pulsante di alimentazione per 4 secondi per accendere il dispositivo. Luce del LED lampeggia in rosso e si sente il suono beep. Premere il pulsante di accensione di nuovo per 4 secondi per spegnere il dispositivo. Si sentirà il suono beep. Se non utilizzato, fotocamera si spegne dopo 5 minuti.

CARICA DELLA BATTERIA

Utilizzare un cavo USB per caricare fotocamera quando è spento.

POSIZIONAMENTO una scheda Micro SD

Posizionare la scheda micro-SD nello slot della scheda di memoria. Premere fino a sentire un clic. Quando la scheda è piena, l'apparecchio si ferma automaticamente la registrazione.

REGISTRAZIONE VIDEO E FOTO ASSUNZIONE

Modalità selezionare con un pulsante di accensione / modo per selezionare il video o la modalità foto. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per avviare la registrazione in modalità video. Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione. Premere il pulsante di scatto per scattare una foto in modalità foto.

LA CONNESSIONE WI-FI CON I DISPOSITIVI MOBILI (ANDROID E IOS)


1. Scarica il software Symagix da Google Play o Appstore
2. Attivare la connessione Wi-Fi nel vostro dispositivo mobile
3. Attivare la connessione Wi-Fi in camera (premere il pulsante Wi-Fi una volta). Pulsante Wi-Fi lampeggia la luce rossa.
4. Nel vostro dispositivo mobile, accedere alle impostazioni Wi-Fi e trovare il nome hotspot: **„EXTREME_WIFI“**.
5. Scegliere **„EXTREME_WIFI“** come hotspot. La password è: **goclever**.
6. Eseguire il software Symagix. Quando il software si collegherà con la macchina fotografica potrete vedere l'immagine dalla fotocamera.

Software Symagix può:

- Registrare filmati e scattare foto
- Visualizzare immagini e filmati su schede microSD all'interno della fotocamera.

OPERAZIONI DI BASE

Premere velocemente il tasto Power / Mode per passare tra le modalità video (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps e 720p @ 30fps) e modalità foto (8Mpix e 5Mpix). Premere il pulsante di scatto per 2 secondi per disattivare il suono dei tasti.



1. modalità Foto
2. modalità Camera
3. Indicatore Wi-Fi (se visibile Wi-Fi è attivo)
4. Indicatore scheda di memoria (quando è inserita la scheda di memoria visibile)
5. Foto e video di qualità
 - a. In modalità fotocamera: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HI Lo: 1280x720 @ 60fps
 - b. In modalità foto: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Il suono dei tasti è disattivato
7. immagini rimanenti
8. Tempo rimanente (ore: minuti)
9. Indicatore della capacità della batteria



REQUISITI DI SISTEMA:

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 o superiore.

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

GOCLEVER dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto GOCLEVER DVR EXTREME WIFI è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti direttive:



EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Il documento completo con le informazioni dettagliate è disponibile sul nostro sito web: www.goclever.com. È possibile trovare la scheda prodotto nel catalogo prodotti GOCLEVER ed il file .pdf con la dichiarazione di conformità CE.



Questo prodotto è stato certificato a norma RoHS.

MARK OF CONFORMITY - UKRAINE

National mark of conformity confirms that the specified product complies with the requirements of the technical regulations in Ukraine.



SMALTIMENTO FINE VITA

Gli Impianti di riciclaggio sono ora disponibili per tutti i clienti, ed è ivi possibile depositare i vecchi dispositivi GOCLEVER o altri prodotti elettrici. Questo è un requisito ai sensi della legislazione europea (il Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE o - direttiva 2002/96/CE). I clienti sono in grado di prendere qualsiasi apparecchiatura elettrica vecchia per il riciclaggio presso i centri pubblici rifiuti o dei punti vendita. Si ricorda che questi dispositivi / cavi ecc saranno ulteriormente trattati durante il processo di riciclaggio. Per ricordare di riciclare, tutti i prodotti elettrici sono contrassegnati con una croce sul simbolo del cestino con ruote. Questo simbolo è su tutti i dispositivi GOCLEVER.



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USURATE (RIGUARDA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI ALTRI STATI EUROPEI DOTATI DI SISTEMI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATI).

Tale marcatura può comparire sulla batteria o sulla confezione indicando che la batteria è stata fornita insieme al prodotto e non dovrebbe essere considerata come rifiuti industriali. Su alcuni tipi di batterie tale marcatura deve essere impiegata insieme al simbolo chimico (elemento) del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) nel caso in cui la batteria contiene più di 0.0005% mercurio o 0.004% di piombo. Smaltendo in modo corretto questo tipo di batterie aiuterete a prevenire le possibili influenze negative sull'ambiente naturale e sulla salute degli esseri umani. C è consigliata la segregazione dei rifiuti e un riciclaggio responsabile che promuove il riutilizzo delle fonti materiali. In caso di apparecchiature che per motivi di sicurezza, efficienza o sicurezza dei dati necessitano di un collegamento continuo alla batteria incorporata, tali batterie dovrebbero essere sostituite esclusivamente da personale qualificato. Si prega di consegnare le batterie ai punti di smaltimento.



REGISTRA UN PRODOTTO **su register.goclever.com**

Registra il tuo prodotto GOCLEVER per ottenere di più!

Grazie per aver scelto GOCLEVER voi! Vogliamo farvi godere il vostro acquisto al massimo, ed inizia con pochi semplici passi di registrazione . la registrazione durerà pochi minuti. Vai su www.goclever.com per ottenere di più . Non perdere l'occasione di trovare alcuni dei vantaggi:

- Consigli pratici e rapido supporto tecnico,
- Promemoria sugli aggiornamenti del firmware che manterrà il vostro prodotto up-to - the-minute,
- Anteprime esclusive di nuovi prodotti,
- Aggiornamenti software gratuiti

SUPPORTO TECNICO



WEBSITE:

www.goclever.com/support

- Guida utente (per avere uno sguardo sul manuale utente online , scaricare e condividere).
- SOFTWARE E MANUALI AGGIORNATI (per essere aggiornati con l'ultimo software del sistema operativo o utilizzare il file di backup per risolvere il tuo problema software).
- FAQ DOMANDE FREQUENTI
- SEDI CENTRO SERVIZI (consigliamo di utilizzare il Servizio Centrale GOCLEVER e il partner locale dei servizi assistenza direttamente che fare un reclami o richieste di informazioni tecniche ai negozi).
- Informazioni sulla garanzia (il vostro TAB GOCLEVER comprende 24 garanzia di mese ,per l'elenco dei centri assistenza vedi il nostro sito per i dettagli).
- PROCEDURA DI SERVIZIO
- APPLICAZIONE RMA (dipende Dal paese).

PRIETAISAS: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**BENDROJI INFORMACIJA:**

1. Užrakto mygtukas / MUTE
2. mikrofonas
3. LCD ekranas
4. Iešis
5. „Wi-Fi“ mygtuką
6. Galia / Mode
7. Infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo
8. Mikro USB jungtis
9. Mini HDMI uoste
10. Micro SD kortelės lizdas
11. Išorinis mikrofonas jungtis
12. Akumuliatoriaus dangtelio atrakinimas jungiklis
- 13.1 LED šviesos

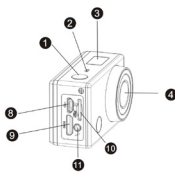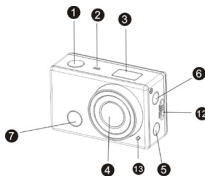**NAUDOJIMAS:****PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS**

Paspauskite maitinimo mygtuką 4 sekundes, kad įjungtumėte prietaisą. LED šviesos mirksės raudona ir išgirsite pytelėjimą garšą. Dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką 4 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį. Išgirsite pytelėjimą garšą. Jei nenaudojamas, fotoaparatas išsijungs po 5 minučių.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Naudokite USB kabelį imti fotoaparata, kai jis yra išjungtas.

Pateikimas MICRO SD CARD

Padėkite mikro SD kortelę į atminties kortelės lizdą. Paspauskite jį, kol išgirsite spragtelėjimą garšo. Kai kortelė yra pilna, prietaisas automatiškai sustabdyti įrašymą.

VAIZDO ĮRAŠYMAS IR FOTOGRAFAVIMAS

Pasirinkite režimą naudojant galios / režimo mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdo ar nuotraukų režimą. Paspauskite užrakto mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą filmavimo režimu. Paspauskite užrakto mygtuką dar kartą norėdami sustabdyti įrašymą. Paspauskite užrakto mygtuką, kad pažiūrėtumėte į fotografavimo režimu nuotrauką.

„WI-FI“ RYŠYS SU MOBILIŲŲ ĮRENGINIŲ („ANDROID“ IR „IOS“)


1. Parsisiųsti Symagix programinę įrangą iš Google Play ar Appstore
2. Įjunkite „Wi-Fi“ į savo mobiliojo prietaiso
3. Įjunkite „Wi-Fi kamera (spauskite „Wi-Fi“ mygtuką vieną kartą). „Wi-Fi“ mygtukas mirksės raudona šviesa.
4. Savo mobiliajame prietaise, pereikite prie „Wi-Fi“ nustatymus ir rasti hotspot pavadinimas: **„EXTREME_WIFI“**.
5. Pasirinkite „EXTREME_WIFI“ kaip savo hotspot.
- Slaptažodis: **goclever**.
6. Pradėti Symagix programinę įrangą. Kai programinė įranga bus sujungti su fotoaparato pamatysite vaizdą iš kameros.

Symagix programinė įranga gali:

- Record filmai ir fotografuoti
- Atvaizdų ir filmai microSD kortelėje viduje fotoaparato.

PAGRINDINĖS OPERACIJOS

Paspauskite greitai Galia / Mode perjungti vaizdo režimų (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps ir 720p @ 30fps) ir foto režimui (8Mpix ir 5Mpix). Paspauskite užrakto mygtuką 2 sekundes, kad išjungtumėte garšą mygtukais.

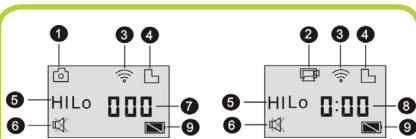

1. Foto režimas
2. Fotoaparato režimas
3. Wi-Fi indikatorius (kai matomas „Wi-Fi“ yra)
4. Atminties kortelės indikatorius (kai matomi atminties kortelė)
5. Foto ir vaizdo kokybė
- a. In kameros režimu: Hi: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
- b. In nuotrauka režimas: Hi: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Garso mygtukai yra išjungtas
7. Likę vaizdai
8. Likęs laikas (valandos: minutės)
9. Baterijos talpa rodiklis



SISTEMOS REIKALAVIMAI:
Windows 2000, XP, Vista, 7,
8, 8.1, Mac OS 10.3.6 arba
naujesnė.

ATITIKTIES CERTIFIKATAS - ES ŠALYS

Siuo „GOCLEVER“ Sp. z o.o. deklaruojame, kad įrenginys GOCLEVER DVR EXTREME WIFI atitinka pagrindinius žemiau nurodytų direktyvų reikalavimus ir kitas jų nuostatas:

CE EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Visą dokumentą su išsamia informacija galima rasti mūsų interneto svetainėje adresu www.goclever.com, pasirinkus produktų katalogo žymą, skirtą atitinkamam produktui. Pdf formato byla su EB deklaracija patealinta tarp žymų.



Siam produktui taikomos pavojaingų medžiagų naudojimą apribojančios direktyvos (RoHS) nuostatos.



KOKYBES ŽENKLAS - UKRAINA

Nacionalinis kokybės ženklas patvirtina, kad produktas atitinka Ukrainos techninių reikalavimų nuostatas/



UTILIZACE A RECYKLACE

V soubadu se zákonodárstvím Unie (Waste Electrical and Electronic Equipment - nebo WEEE - nařízení 2002/96/EG) veškeré elektronické výrobky, v tom i kamery GOCLEVER, musí být podrobeny utilizaci bezplatně ve speciálních podnicích určených k tomuto účelu na území Tě obce. Uživateli jsou povinni předat staré / poškozené elektrické a elektronické zařízení na veřejné sběrné místo podniky provádějícího recyklaci odpadu nebo na prodejní místo. Je nutné mít na paměti, že veškerá tato zařízení a kabely budou dále zpracovány v průběhu procesu recyklace, proto také musí být veškeré elektrické / elektronické výrobky označeny symbolem.



PANAUDOTU AKUMULIATORIŲ PAŠALINIMAS (TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOJE IR KITOSE EUROPOS ŠALYSE, TURINCIOSE ATSKIRAS ATLIEKŲ ŠALINIMO SISTEMAS)

Siuo ženklu gali būti pažymėtas akumuliatorius arba pakuotė, nurodant, kad su šiuo produktu pateikiamas akumuliatorius neturi būti laikomas būtinėmis atliekomis. Ant kai kurių tipų akumuliatorių, jeigu juose yra daugiau kaip 0,0008 % gyvsidabrio arba 0,004 % svino, šis ženklimas gali būti vaizduojamas su gyvsidabrio (Hg) arba svino (Pb) cheminiu (elemento) simboliu. Tinkamai pašalinami tokio tipo akumuliatorius, padėsint išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Rekomenduojama rūšiuoti atliekas ir pašalinti jas atsakingai, skatinant pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą. Įrenginių, kurie dėl saugumo, produktyvumo arba duomenų apsaugos turi būti nuolat prijungti prie akumuliatoriaus, atvejais, akumuliatorius gali keisti tik kvalifikuoti specialistai. Akumuliatorius prašome perduoti atitinkamam atliekų pašalinimo punktu.



UŽSIREGISTRUOTI PRODUKTĄ register.goclever.com

Registruokite „GOCLEVER“ produktą ir gaukite dar daugiau!

Dėkojame, kad pasirinkote „GOCLEVER“!

Norėdami pilnai naudotis savo pirkinio privalumais, atlikite kelis paprastus žingsnius ir užregistruokite produktą mūsų interneto svetainėje.

Registracija trunka tik kelias minutes.

Nepraleiskite galimybės gauti papildomą naudą užsiregistravus:

- 12 mėnesių garantija „nuo durų iki durų“ (skirta atitinkamoms šalims ir produktams).
- Praktiniai patarimai ir greita techninė pagalba.
- Naujausia programinė įranga.
- Naujų produktų anonsai.
- Specialūs pasiūlymai ir akcijos - nuolaidos net iki 30 % (skirta atitinkamoms šalims ir produktams).
- Nemokamas žemėlapių atnaujinimas (skirta atitinkamoms šalims ir produktams).

TECHNINĖ PAGALBA

WEBSITE:

www.goclever.com/support

- VARTOTOJO VADOVAS

(peržiūrėkite sutrumpintą naudojimo instrukciją, atsisiųskite bylas ir dalinkitės jomis su kitais).

- PROGRAMINĖ ĮRANGA IR ATNAUJINIMO NURODYMAI ATNAUJINIMO

(nuolat gaukite naujausias programinės įrangos versijas, naudokite atsarginės kopijos bylas, kad greitai išspręstumėte programinės įrangos sutrikimus).

- DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

(techniniai klausimai ir atsakymai visomis temomis).

- APTARNAVIMO PUNKTAI

(norėdami, kad Jūsų pretenzija būtų išnagrinėta greičiau, kreipkitės į įgaliotus „GOCLEVER“ atstovus).

- INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ



(suteikiame 24 mėnesių gamintojo garantiją).

Atitinkamose šalyse siūlome metinę „nuo durų iki durų“ sistemą.

Išsamesnė informacija pateikiama mūsų interneto svetainėje.

APARELHO : GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Botão do obturador / MUTE
2. microfone
3. display LCD
4. lente
5. Botão Wi-Fi
6. Botão Power / Mode
7. Receptor de sinais de infravermelhos
8. Porta Micro USB
9. Porta Mini HDMI
10. Slot para cartão Micro SD
11. Conector para microfone externo
12. Interruptor de desbloqueio da tampa da bateria
- 13.1 diodo emissor de luz

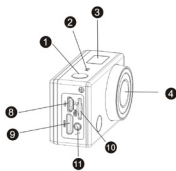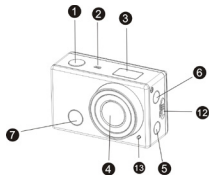**MANUSEAMENTO:****LIGAMENTO/DESLIGAMENTO DO APARELHO**

Pressione o botão de energia por 4 segundos para ligar o dispositivo. Diodo emissor de luz pisca vermelho e você ouvirá o som de bipe. Pressione o botão de energia novamente por 4 segundos para desligar o dispositivo. Você vai ouvir o som de bipe. Se não for utilizado, a câmara desliga-se após 5 minutos.

CARREGAR A BATERIA

Use o cabo USB para carregar câmera quando está desligado.

COLOCAÇÃO um cartão micro SD

Coloque o cartão micro-SD no slot de cartão de memória. Pressione-o até ouvir um som de clique. Quando o cartão estiver cheio, o dispositivo irá parar automaticamente a gravação.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTO TOMADA

Selecione o modo de usar um botão de Power / Mode para selecionar o modo de foto ou vídeo. Pressione o botão do obturador para iniciar a gravação no modo de vídeo. Pressione o botão do obturador para parar a gravação. Pressione o botão do obturador para tirar uma fotografia no modo de foto.


CONEXÃO WI-FI COM DISPOSITIVOS MÓVEIS (ANDROID E IOS)

1. Baixe software Symagix de Google Play ou Appstore
2. Ligue Wi-Fi no seu dispositivo móvel
3. Ligue Wi-Fi na câmera (pressione o botão Wi-Fi uma vez). Botão Wi-Fi começa a piscar a luz vermelha.
4. Em seu dispositivo móvel, vá até as configurações de Wi-Fi e encontrar o nome de ponto de acesso: **„EXTREME_WIFI“**.
5. Escolha „EXTREME_WIFI“ como seu hotspot.
- A senha é: **goclever**.
6. Execute o software Symagix. Quando o software irá se conectar com a câmera que você vai ver a imagem da câmera.

Software Symagix pode:
 -Grave filmes-e tirar fotos
 -Veja as imagens e filmes em cartões microSD dentro da câmera.

OPERAÇÃO BÁSICA

Pressione rapidamente o botão **POWER / MODE** para alternar entre os modos de vídeo (1080p a 30fps, 720p @ 60fps e 720p a 30 qps) e modos de fotografia (8Mpix e 5Mpix).
 Pressione o botão do obturador por 2 segundos para desativar o som de botões.



1. modo de fotografia
2. modo de câmara
3. Indicador de Wi-Fi (quando visível Wi-Fi está ligado)
4. Indicador do cartão de memória (cartão de memória quando visível é inserido)
5. Foto e qualidade de vídeo
 - a. In modo de câmara: HI: 1920x1080 30fps, Lo: 1280x720 a 30 qps, Hilo: 1280x720 @ 60fps
 - b. modo de foto b. In: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Som de botões é silenciado
7. imagens restantes
8. Tempo restante (horas: minutos)
9. Indicador de capacidade da bateria



REQUISITOS DO SISTEMA:
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ou posterior.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - PAÍSES DA UE

Pela presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que o aparelho GOCLEVER DVR EXTREME WIFI está conforme aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas enumeradas abaixo:

CE EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

O documento completo com informações detalhadas está disponível em nosso website: www.goclever.com no marcador relativo ao dado produto no catálogo de produtos. O arquivo Pdf com declaração CE está localizado entre os marcadores.



Este produto está sujeito à directiva RoHS



MARCA DE QUALIDADE - UCRÂNIA

Marca nacional de qualidade confirma que o produto está em conformidade com os requisitos dos regulamentos técnicos ucranianos.

028

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Nos termos da legislação da UE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - ou REEE - Directiva 2002/96/CE), todos os produtos eletrónicos, incluindo câmeras GOCLEVER, devem ser eliminados gratuitamente em instalações especiais destinadas para esse efeito em sua comunidade. Os usuários são obrigados a transferir o equipamento elétrico e eletrônico velho / danificado para estabelecimentos públicos de reciclagem ou pontos de venda. Deve-se notar que todos estes dispositivos e cabos serão transformados no processo de reciclagem, assim que todos os produtos elétricos / eletrónicos devem ser marcados com o símbolo.



ELIMINAÇÃO DE BATERIAS USADAS (APLICÁVEL NA UNIÃO EUROPEIA E NOUTROS PAÍSES EUROPEUS COM SISTEMAS DE TRATAMENTO SEPARADOS)

Essa marca pode aparecer na bateria ou na embalagem indicando que a bateria fornecida com este produto não deve ser tratada como lixo doméstico. Em alguns tipos de baterias essa marca pode ser usada junto com um símbolo químico (do elemento) de mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb), se a pilha contém mais de 0.0005% de mercúrio ou 0.004% de chumbo. Eliminando devidamente este tipo de baterias você ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. É recomendada a segregação de resíduos e reciclagem responsável que promove a reutilização dos recursos materiais. No caso de aparelhos que, por razões de segurança, eficiência ou segurança de dados requerem conexão contínua com a bateria incorporada, esta bateria só deve ser substituída por profissionais qualificados. Por favor, deixe as baterias nas instalações de eliminação adequadas.

**REGISTE O SEU PRODUTO
em register.goclever.com**

Registe o produto GOCLEVER, para obter mais!

Obrigado por escolher GOCLEVER! Para desfrutar plenamente sua compra, registre seu produto em alguns passos simples em nosso site. O registro levará alguns minutos. Não perca a oportunidade de obter benefícios adicionais após o registro:

- garantia porta-a-porta de 12 meses (para os países e produtos selecionados),
- Dicas práticas e suporte técnico rápido,
- O software atual,
- Anúncios de novos produtos,
- Ofertas especiais e promoções - até 30% de desconto (para os países e produtos selecionados),
- Atualizações gratuitas de mapas (para os países e produtos selecionados).

SUPORTE TÉCNICO**WEBSITE:**

www.goclever.com/support

- MANUAL DO USUÁRIO

(consulte o guia de início rápido, baixe arquivos e compartilhe-os).

- SOFTWARE E INSTRUÇÕES DE ATUALIZAÇÃO

(mantenha-se ao corrente do software mais recente, use os arquivos com cópia de segurança para resolver rapidamente o problema de software).

- PERGUNTAS FREQUENTES

(perguntas e respostas técnicas sobre qualquer assunto).

- LOCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

(recomendamos os serviços autorizados GOCLEVER para acelerar sua reclamação).

- INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA

(oferecemos a garantia do fabricante de 24 meses. Para alguns países, oferecemos um sistema anual „de porta a porta“.

Os detalhes podem ser encontrados em nosso site).



- PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

(leia antes de levar o aparelho ao serviço).

- FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA RECLAMAÇÃO (para os países selecionados).

DISPOZITIV: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Butonul de declansare / MUTE
2. microfon
3. ecran LCD
4. lentilă
5. Buton Wi-Fi
6. Buton de alimentare / Mod
7. Receptor semnal infraroșu
8. Port USB micro
9. Port mini HDMI
10. Slot pentru card micro SD
11. Conector pentru microfon extern
12. Capacul bateriei Comutator de deblocare
13. LED

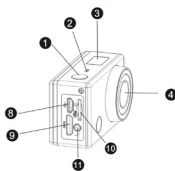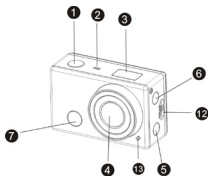

DESERVIREA:

PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI

Apăsați butonul de alimentare pentru 4 secunde pentru a porni aparatul. Lumina LED-ul va clipi roșu și vei auzi un sunet beep. Apăsați din nou butonul de alimentare timp de 4 secunde pentru a opri dispozitivul. Veți auzi un sunet beep. Dacă nu este utilizat, aparatul foto se va opri după 5 minute.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Utilizați cablul USB pentru a încărca aparatul foto atunci când este oprit.

PLASAREA UNUI CARD MICRO SD

Așezați cardul micro-SD în slotul pentru card de memorie. Apăsați-l până când auziți un sunet de clic. În cazul în care cardul este plin, aparatul se va opri automat înregistrarea.

ÎNREGISTRAREA VIDEO PRECUM ȘI REALIZAREA FOTOGRAFIILOR

Modul de a selecta cu ajutorul unui buton de alimentare / mod de a selecta modul foto video sau. Apăsați butonul declanșator pentru a începe înregistrarea în modul video. Apăsați din nou butonul de declanșare pentru a opri înregistrarea. Apăsați butonul de declanșare pentru a face o fotografie în modul foto.

CONEXIUNE WI-FI CU DISPOZITIVE (ANDROID ȘI IOS) CU MOBILE


1. Descărca software-ul Symagix de Google Play sau AppStore
2. Porniți Wi-Fi în dispozitivul mobil
3. Porniți Wi-Fi în cameră (apăsați butonul Wi-Fi dată). Buton Wi-Fi va clipi roșu.
4. În dispozitivul mobil, navigați la setările Wi-Fi și găsiți nume hotspot: „EXTREME_WIFI”.
5. Alegeți „EXTREME_WIFI” ca hotspot-ul.
- Parola este: **goclever**.
6. Executați software Symagix. Atunci când software-ul se va conecta cu aparatul de fotografiat, veți vedea imaginea de la camera.

Software Symagix poate:

- A înregistra filme și fotografii care au
- Vizualizarea imaginilor și a filmelor de pe cardul microSD în interiorul camerei.

OPERATII DE BAZA

Apăsați rapid Buton de alimentare / Mode pentru a comuta între modulele de video (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps și 720p @ 30fps) și modulele foto (8Mpix și 5Mpix). Apăsați butonul declanșator pentru 2 secunde pentru a dezactiva sunetul de butoane.



- 1.modul Foto
- 2.modul cameră
- 3.Indicatorul Wi-Fi (când vizibil Wi-Fi este pe)
- 4.Indicator card de memorie (atunci când este introdus cardul de memorie vizibil)
- 5.Calitate video și foto
- a.In modul cameră: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, Hilo: 1280x720 @ 60fps
- b.In modul foto: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
- 6.Sunetul de butoane este dezactivat
- 7.imagini rămase
- 8.Timpul rămas (ore: minute)
- 9.Indicator de capacitate a bateriei

**CERINȚE DE SISTEM:**

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 sau mai mare.

**CERTICAT DE CONFORMITATE**

GGOCLEVER Ltd. Declara sub proprie responsabilitate ca produsul GOCLEVER DVR EXTREME WIFI este in conformitate cu cerintele esentiale ale urmatoarelor Directive UE:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Documentul integral cu informatii detaliate este disponibil pe site-ul nostru: www.goclever.com.



Acest produs a fost certificat corespunzator normelor RoHS.

MARCAJ DE CALITATE - UCRAINA



Marcajul national de conformitate confirma faptul ca produsul specificat corespunde cerintelor reglementarilor tehnice din Ucraina.

028

RECICLARE

Facilitatile de reciclare sunt acum disponibile pentru toti partenerii la care puteti depozita vechile dispozitive GOCLEVER sau orice alte produse electrice. Aceasta este o cerinta a legislatiei Europene (deseurile de Echipamente Electronice sau Electrice – sau WEEE – Directiva 2002/96/EU). Clientii pot duce orice echipament electric in centr publice de reciclare sau puncte de vanzare. Va rugam sa notati ca aceste dispozitive/cabluri vor fi procesate mai departe in cadrul procesului de reciclare. Pentru a va reaminti sa reciclati, toate produsele electrice sunt marcate cu un cos de gunoi peste care este aplicata o cruce. Acest simbol este prezent pe toate dispozitivele GOCLEVER.

RECICLAREA BATERIILOR FOLOSITE (APLICABILA IN UNIUNEA EUROPEANA SI ALTE TARI EUROPENE CU SISTEME DE COLECTARE SEPARATE)

Simbolul de reciclare poate apărea pe baterie sau pe ambalaj pentru a indica faptul că bateria furnizată cu acest produs nu trebuie tratată ca gunoi menajer. Pe anumite baterii acest simbol poate fi folosit în combinație cu un simbol chimic. Simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține o concentrație de mercur mai mare de 0.00005% sau concentrație de plumb mai mare de 0.004%. Asigurându-vă ca aceste baterii sunt reciclate în mod corect, veți ajuta la prevenirea unor potențiale consecințe negative pentru mediul înconjurător și sănătatea umană, care altfel ar putea fi cauzate de o gestionare defectuoasă a deșeurilor rezultate din aceste baterii. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru motive de siguranță, performanță sau integritate cer o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, aceasta baterie ar trebui înlocuită numai de către personal calificat. Pentru a vă asigura că bateria va primi tratamentul potrivit, înmănați produsul la sfârșitul duratei de viață unui punct de colectare pentru material electric și electronic. Folosiți punctul de colectare specializat în reciclarea deșeurilor provenite din baterii. Pentru informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactați oficiul guvernamental local, serviciul local de gestionare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

ÎNREGISTREAZĂ PRODUSUL pe register.goclever.com

Înregistrează produsul GOCLEVER, pentru a primi mai multe informații!
Vă mulțumim că ați ales GOCLEVER! Pentru a vă bucura pe deplin cu achiziția dvs., în câțiva pași simpli, înregistrați produsul pe site-ul nostru. Înregistrarea va dura numai câteva minute. Nu rata ocazia, de a primi beneficii suplimentare după înregistrare:

- garanția de 12 luni door-to-door (pentru țările și produsele alese),
- Indicații practice și ajutor tehnic rapid,
- Software actual,
- Anunțuri despre produsele noi,
- Oferte speciale și promoții – chiar și până la 30% reducere (pentru țările și produsele alese),
- Actualizări gratis a hărților (pentru țările și produsele alese).

SUPORT TEHNIC


WEBSITE:

www.goclever.com/support

- MANUALUL UTILIZATORULUI (citește instrucțiunea de deservire prescurtată, descarcă fișierele și transmite-le altor persoane).
- SOFTWARE-UL ȘI INSTRUCȚIUNILE DE ACTUALIZARE (fiți la curent cu cel mai nou software, folosind fișierele cu copiasuplimentară, pentru a putea soluționa repede problema cu software-ul).
- ÎNTREBĂRILE CELE MAI FRECVENTE (întrebări și răspunsuri tehnice pe fiecare temă).
- LOCALIZAREA SERVIS-URILOR (recomandăm servis-urile GOCLEVER autorizate, pentru a grăbi reclamația depusă de D-voastră).
- INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE (asigurăm o garanție de 24 luni, dată de producător. Pentru unele țări oferim sistemul anual "de la ușă la ușă". Detaliile le veți găsi pe pagina noastră [www](http://www.goclever.com)).

УСТРОЙСТВО: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

1. Кнопка спуска затвора / MUTE
2. микрофон
3. ЖК-дисплей
4. объектив
5. Кнопка Wi-Fi
6. Кнопка питания / режима
7. Инфракрасный приемник сигнала
8. Микро-порт USB
9. Порт Mini HDMI
10. Микро-гнездо для SD-карта
11. Разъем для внешнего микрофона
12. Крышка батарейного отсека разблокировка переключатель
- 13.1 светодиод

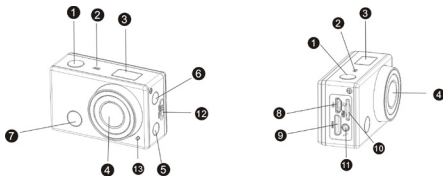**ОПЕРАЦИИ:****ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

Нажмите кнопку питания в течение 4 секунд, чтобы включить на устройстве. Светодиодный свет будет мигать красным, и вы услышите звуковой сигнал. Нажмите кнопку питания еще раз в течение 4 секунд, чтобы выключить устройство. Вы услышите звуковой сигнал. Если не используется, камера автоматически выключается через 5 минут.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Используйте кабель USB для подзарядки камеры. Когда он выключен.

РАЗМЕЩЕНИЕ МИКРО-КАРТОЧКА SD

Поместите микро-SD-карту в слот для карты памяти. Нажмите ее, пока не услышите звук щелчка. Когда карта заполнена, устройство будет автоматически остановить запись.

ВИДЕОЗАПИСИ И ФОТО ПРИНИМАЯ


Выберите режим с помощью кнопки питания / режима, чтобы выбрать видео или режим фото. Нажмите кнопку затвора, чтобы начать запись в режиме видео. Снова нажмите кнопку спуска затвора, чтобы остановить запись. Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок в режиме фото.

Wi-Fi соединение с мобильными устройствами (Android и IOS)

1. Скачать программное обеспечение Symagix от Google Play или Appstore
 2. Включите Wi-Fi в вашем мобильном устройстве
 3. Включите Wi-Fi в камеру (один раз нажать кнопку Wi-Fi). Кнопка Wi-Fi будет мигать красным светом.
 4. В мобильном устройстве перейдите в настройки Wi-Fi и найти точки доступа имя: „EXTREME_WIFI“.
 5. Выберите „EXTREME_WIFI“ в качестве точки доступа. Пароль является: **goclever**.
 6. Запустите программное обеспечение Symagix. Когда программа будет подключаться с камерой вы увидите изображение с камеры.
- Программное обеспечение Symagix может:
- Запись видеороликов и фотографий
 - Просмотр изображений и фильмов на MicroSD картой внутри камеры.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Нажмите быстро кнопку питания / режима для переключения между видео режимов (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps и 720p @ 30fps) и фото режимам (8Mpix и 5Mpix). Нажмите кнопку затвора в течение 2 секунд, чтобы отключить звук кнопка.

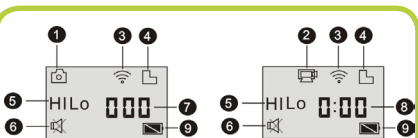

1. режим фото
2. режим камеры
3. Индикатор Wi-Fi (когда видны Wi-Fi включен)
4. Индикатор карты памяти (когда карта видна памяти вставлена)
5. Фото и видео-качество
- а) In режим камеры: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps; HiLo: 1280x720 @ 60fps
- б) In photo mode: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Sound of buttons is muted
7. Remaining images
8. Remaining time (hours : minutes)
9. Индикатор емкости батареи



ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 или высший.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

GOCLEVER Sp. из о.о. заявляет, что GOCLEVER DVR EXTREME WIFI соответствует обязательным требованиям и другим соответствующим положениям директив, перечисленных ниже:



EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Полный документ с подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: www.goclever.com вкладку в видах каталоге продукции. PDF-файл декларации CE таком положении находится между вкладками.



Этот продукт подлежит директиве RoHS.



ЗНАК КАЧЕСТВА - УКРАИНА

Национальный знак качества удостоверяет, что изделие соответствует требованиям украинских технических регламентов.



УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Согласно законодательству ЕС (Отходы электрического и электронного оборудования - или WEEE - Директива 2002/96/EC), все электронные продукты, в том числе камеры GOCLEVER, должны быть утилизированы бесплатно в специальных предприятиях, предназначенных для этой цели в вашем районе. Пользователи обязаны передать старое/поврежденное электрическое и электронное оборудование в государственные предприятия по переработке отходов или торговые точки. Следует отметить, что все эти устройства и кабели подвергаются дальнейшей обработке в процессе переработки, так что все электрические/электронные изделия должны быть обозначены символом.



УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЙ (КАСАЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УТИЛИЗАЦИЙ)

Этот знак может появиться на батарее или на упаковке, указывая, что батарея, поставляемую с устройством, нельзя утилизировать как бытовые отходы. На некоторых типах батарей этот знак может быть использован в сочетании с символом химического элемента, ртути (Hg) или свинца (Pb), если содержание превышает 0,0005% ртути или 0,004% свинца. Правильно утилизируя этого типа батареи, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Желательна сортировка отходов и повторное использование, а также ответственная переработка материальных ресурсов. Для устройств, которые по соображениям безопасности, эффективности и безопасности данных требуют постоянного подключения к встроенной батарее, эта батарея подлежит замене только квалифицированным персоналом. Батареи просим передать в соответствующие пункты утилизации.



Регистрация Продукт register.goclever.com

Зарегистрировать продукт GOCLEVER больше!

Благодарим вас за выбор GOCLEVER!

Чтобы в полной мере насладиться своей покупкой, в несколько простых шагов, зарегистрируйте изделие на нашем сайте. Регистрация займет у вас несколько минут.

Не упустите возможность получить дополнительные преимущества после регистрации:

- 12-месячная гарантия от двери до двери (по отдельным странам и продукты)
- Практические советы и быстрая техническая поддержка,
- С актуальным ПО
- Анонсы новых продуктов,
- Специальные предложения и акции - до 30% (по отдельным странам и продукты)
- Бесплатные обновления карт (для определенных стран и продуктов).


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ГЛАВНАЯ: www.goclever.com / поддержка

- Руководство пользователя (см. краткое руководство пользователя, загружать файлы и делиться ими).
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РУКОВОДСТВО UPDATE (оставаться в курсе с новейшим программным обеспечением, использовать резервную копию файлов, чтобы быстро решить проблемы программного обеспечения кодирования).
- Часто задаваемые вопросы (технические вопросы и ответы на любые темы).
- Местонахождения (рекомендуется авторизованный сервисный GOCLEVER ускорить ваш файл).
- Информация о гарантии (гарантии обеспечивают 24-месячный производителя Для некоторых стран, мы предлагаем ежегодные системы «от двери до двери» Информацию можно найти на нашем сайте..).
- Порядок обслуживания (читать до того, организации ремонта).
- Форма претензии (по отдельным странам).

UREĐAJ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

1. Дугме затварача / МУТЕ
2. микрофон
3. ЛЦД дисплеј
4. објектив
5. Ви-Фи дугме
6. Дугме за напајање / Мод
7. Инфрацрвени пријемник сигнала
8. Микро УСБ прикључак
9. Мини ХДМИ порт
10. Микро СД слот
11. Екстерни конектор за микрофон
12. Поклопац батерије откључавање прекидач
- 13.1 ЛЕД светло

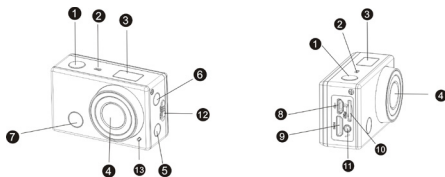

РУКОВАНЈЕ:

УКЛУЉИВАЊЕ/ ИСКЛУЉИВАЊЕ УРЕЂАЈА

Пritisните типку за укључивање 4 секунде да бисте укључили уређај. ЛЕД свјетла ће трептати црвено, а ви ћете чути звучни signal. Pritisните типку напajања поновно за 4 секунде за искључивање уређаја. Ви ћете чути звучни signal. Ако се не користите, фотоапарат ће се искључити након 5 минута.

ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈЕ

Користите УСБ кабл за пуњење камеру Када је искључен.

Постављање микро СД картицу

Поставите микро-СД картицу у отвор за меморијску картицу. Pritisните га све док не чујете клик звук. Када је картица пуна, уређај ће аутоматски зауставити снимање.

VIDEO SNIMANJE I FOTO UZIMANJE

Izaberite mod pomoću dugme za uključivanje / mod za odabir video ili foto modu. Pritisnite okidač za početak snimanja u video modu. Ponovo pritisnite okidač za zaustavljanje snimanja. Pritisnite okidač za snimanje fotografija u foto modu.

WI-FI VEZU S MOBILNIM UREĐAJIMA (ANDROID I IOS)


1. Download Symagix softver Google Play ili Appstore
2. Uključite Wi-Fi u svom mobilnom uređaju
3. Uključite Wi-Fi u kameru (pritisnite tiku Wi-Fi jednom). Wi-Fi gumb će treptati crveno svjetlo.
4. U svom mobilnom uređaju, idite do Wi-Fi postavke i pronači Hotspot naziv: „EXTREME_WIFI“.
5. Kretati „EXTREME_WIFI“ kao svoj hotspot. Lozinka je: **goclever**.
6. Pokrenite Symagix softvera. Kada softver će se povezati s kamerom ćete vidjeti slike iz kamere.

Symagix softver može:

- Snimanje filmova i fotografisanje
- Pogledaj slike i filmove na microSD karticu unutar kamere.

OSNOVNE OPERACIJE

Pritisnite brzo Power taster / Mode za prebacivanje između video modova (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps i 720p 30fps) i foto prikaza (8Mpix i 5Mpix). Pritisnite tiku okidača za 2 sekunde da biste isključili zvuk tipki.



1. Photo mod
2. Način rada fotoaparata
3. Wi-Fi indikator (kada je vidljiva Wi-Fi uključen)
4. Indikator za memorijsku karticu (ako je umetnuta vidljiva memorijska kartica)
5. Foto i video kvaliteta
- a. In mod kamere: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HI Lo: 1280x720 @ 60fps
- b. In foto mod: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Zvuk tipki se isključuje
7. preostale slike
8. Preostalo vrijeme (sati: minute)
9. Indikator kapaciteta baterije

**SISTEMSKI ZAHTEVI:**

Vindovs 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ili noviji.

**SERTIFIKAT O USKLADENOSTI – EU ZEMLJE**

Ovim GOCLEVER Sp. z o.o. izjavljuje, da uređaj GOCLEVER DVR EXTREME WIFIu skladen je sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama pomenutih dole direktiva:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Pun dokument sa detaljnijim informacijama dostupan je na našem veb sajtu: www.goclever.com u odeljku datog proizvođača u katalogu proizvođača. Pdf fajl CE deklaracije nalazi se među karticama.

Ovaj proizvod podleže RoHS Direktivi

OZNAKA KVALITETA – UKRAJINA

Nacionalna oznaka potvrđuje da je proizvod u skladu sa zahtevima Ukrajinskih tehničkih propisa.



028

**ODLAGANJE I RECIKLAŽA**

Prema propisima Evropske unije (Otpad električne i elektronske opreme - ili električni i elektronski otpad - Direktiva 2002/96/EC) svi elektronski proizvodi, u tome kamere GOCLEVER, moraju se odlagati besplatno u posebnim preduzećima namenjenim za ovo na terenu Vaše opštine. Korisnici su obavezni za predaju stare/ oštećene električne i elektronske opreme javnim preduzećima za reciklažu ili prodajnim mestima. Treba imati na umu, da svi ovi uređaji i kablovi će se dalje obrađivati u procesu reciklaže, zato svi električni / elektronički proizvodi moraju biti obeleženi simbolom.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH BATERIJA (PRIMENJUJE SE U EVROPSKOJ UNIJI I OSTALIM EVROPSKIM ZEMLJAMA SA POSEBNIM SISTEMIMA ZA ODLAGANJE)

Ova oznaka se može pojaviti na bateriji ili na pakovanju, što ukazuje da bateriju isporučenu sa ovim proizvodom ne treba tretirati kao kućni otpad. Nikim vrstama baterija ova oznaka može se koristiti zajedno sa hemijskim simbolom (elementa) žive (Hg) ili olova (Pb), ako baterija sadrži više od 0.0005% žive ili 0.004% olova. Pravilno odlaganje ovih baterija pomaže u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje. Preporučljivo je segregacija otpada i odgovorno recikliranje koje promovise ponovno korišćenje materijalnih resursa. U slučaju uređaja, koji iz razloga bezbednosti i performansi ili bezbednosti podataka zahtevaju stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, samo kvalifikovano osoblje treba da menja ove baterije. Molimo da baterie predate odgovarajućim punktovima za odlaganje.

REGISTRIRAJTE PROIZVOD na register.goclever.com

Regisztráld a GOCLEVER terméket és vedd igénybe további szolgáltatásainkat!

Köszönjük, hogy a GOCLEVER terméket választotta! Ha a termék minden funkcióját igénybe szeretné venni, néhány egyszerű lépésben regisztrálja terméket a honlapunkon. A regisztráció csak néhány percet vesz igénybe. Ne hagyj ki az alkalmat és vedd igénybe további szolgáltatásainkat:

- 12 hónapos door-to-door garancia (a kiválasztott országok és termékek esetében),
- Gyakorlati tanácsok és gyors műszaki segítségnyújtás,
- Aktuális szoftver,
- Új termékek bejelentése,
- Speciális ajánlatok és akciók – akár 30% árengedmény (a kiválasztott országok és termékek esetében),
- Díjmentes térképfrissítés (a kiválasztott országok és termékek esetében).

TEHNIČKA PODRŠKA

WEBSITE:

www.goclever.com/support

- KORISNIČKO UPUTSTVO

(proverite brzi prikaz priručnika, preuzimate fajlove i podelite ih).

- SOFTVER I UPUTSTVA AZURIRANJA

(budite u toku sa najnovijim softverom, koristite datoteke iz rezervne kopije za brzo rešavanje problema softverskih kodiranja)

- NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

(tehnička pitanja i odgovore po svakoj temi).

- LOKACIJA SERVISA

(preporučujemo ovlašćeni servis GOCLEVER da se ubrzaju Vaše reklamacje).

- INFORMACIJE O GARANCIJI

(obezbeđujemo 24-mesečnu garanciju proizvođača. Za izabrane zemlje nudimo godišnji sistem „od vrata do vrata“. Pojednostiti naći ćete na našoj web stranici).

- SERVISNI POSTUPCI

(pročitajte pre nego predate uređaj na servis).

- OBRAZAC PRIJAVLJIVANJA REKLAMACIJE (za izabrane zemlje).

- SOFTVERFRISITÉS ÉS ÚTMUTATÓK

(kövesd a szoftverfrissítéseket, használd fel a biztonsági másolat fájlokat a szoftver problémák gyors megoldásához).

- FAQ

(műszaki kérdések és válaszok minden témára).

- SZERVIZTERKÉP


(a reklamáció felgyorsításához a GOCLEVER márkaszervizeket ajánljuk).

- GARANCIA INFORMÁCIÓK

(24 hónapos gyártói garanciát biztosítunk. Kiválasztott országok esetében éves „ajtótól-ajtóig” rendszert ajánlunk. A részleteket a honlapunkon találod).

ZARIADENIE: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:**

1. Tlačidlo spúšte / MUTE
2. mikrofón
3. LCD displej
4. objektiv
5. Tlačidlo Wi-Fi
6. Tlačidlo Power / Mode
7. Infračervený prijímač signálu
8. Micro USB port
9. Mini HDMI portu
10. Micro SD karta
11. Konektor pre externý
12. mikrofón
13. Kryt batérie odblokovanie spínača
- 14.1 LED svetlo

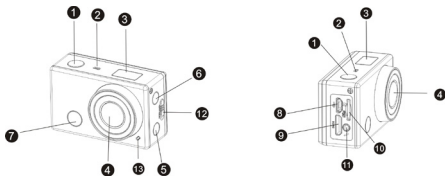**OVLÁDANIE:****ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE ZARIADENIA**

Stlačte tlačidlo napájania po dobu 4 sekúnd zapnete zariadenie. LED bude blikať na červeno a budete počuť pípnutie. Stlačte tlačidlo napájania znovu po dobu 4 sekúnd pre vypnutie prístroja. Budete počuť pípnutie. Ak nie je použitý, sa fotoaparát vypne po 5 minútach.

NABÍJANIE BATÉRIE

Použite USB kábel pre nabíjanie fotoaparátu. Keď je vypnutý.

UMIESTNENIE MICRO SD KARTA

Umiestnite micro-SD kartu, do slotu pre pamäťové karty. Tlačte ho, kým nebudete počuť cvaknutie. Keď je karta plná, prístroj sa automaticky zastaví nahrávanie.

VIDEOSEKVENCIA A FOTENIE

Režim vyberte pomocou tlačidla napájania / režim vyberte video alebo režim fotografovania. Stlačte tlačidlo spúšte pre začatie nahrávania v režime videa. Opätovným stlačením tlačidla spúšte pre zastavenie nahrávania. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte snímku v režime fotografovania.


WI-FI PRIPOJENIE K INTERNETU S MOBILNÝMI ZARIADENIAMÍ (ANDROID A IOS)

1. Stiahnite si softvare Symagix z Google Play alebo Appstore
 2. Zapnite Wi-Fi pripojenie na internet vo vašom mobilnom zariadení
 3. Zapnite Wi-Fi pripojenie na internet vo fotoaparáte (raz stlačte tlačidlo Wi-Fi). Tlačidlo Wi-Fi bude blikať červené svetlo.
 4. Vo vašom mobilnom zariadení, prejdite na Nastavenie Wi-Fi a nájsť hotspot názov: **„EXTREME_WIFI“**.
 5. Zvoľte **„EXTREME_WIFI“** ako hotspot.
- Heslo je: **goclever**.
6. Spustíte softvér Symagix. Ak bude softvér spojiť s fotoaparátom uvidíte obraz z kamery.

Softvér Symagix môže:
 -Záznam filmov a fotenie
 -Prezeranie obrázkov a filmy na microSD karte vnútri fotoaparátu.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Stlačte rýchlo tlačidlo napájania / režim prepínanie medzi režimami videa (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps a 720p @ 30fps) a režimy fotografie (8 Mpix a 5 Mpix).
 Stlačte tlačidlo spúšte až na 2 sekundy pre stlmenie zvuku tlačidiel.



1. režim foto
2. režim fotoaparátu
3. Indikátor Wi-Fi (ak je viditeľná Wi-Fi na)
4. Indikátor pamätovej karty (ak je vložená vidieť pamäťová karta)
5. Foto a video kvalita
- a. In režime fotoaparátu: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
- b. Režim foto: HI: 8 Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Zvuk tlačidiel je stlmený
7. zostávajúce snímky
8. Zostávajúci čas (hodiny: minúty)
9. Ukazovateľ kapacity akumulátora



SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:
Windows 2000, XP, Vista, 7,
8, 8.1, Mac OS 10.3.6 alebo
novší.

vyhlásenie o zhode – štáty EÚ

Týmto spoločnosť GOCLEVER Sp. z o.o. vyhlasuje, že zariadenie GOCLEVER DVR EXTREME WIFI spĺňa podstatné požiadavky a iné príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc:



EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)



Kompletný dokument s podrobnými informáciami je zverejnený na našej stránke: www.goclever.com v záložke daného výrobku v katalógu našich výrobkov. Súbor: pdf s vyhlásením o zhode CE je umiestnený medzi záložkami.

Tento výrobok podlieha smernici RoHS
ZNAK KVALITY - UKRAJINA



Domáci znak kvality potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov a noriem Ukrajiny.



LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

V súlade so smernicou EÚ (Waste Electrical and Electronic Equipment – alebo WEEE – smernica 2002/96/EG) všetky elektrické a elektronické zariadenia, čo zahŕňa aj kamery GOCLEVER, nesmú sa vyhadzovať do komunálneho odpadu, alebo odovzdať do príslušného zberného miesta v súlade s miestnym poriadkom separácie odpadu. Užívateľia sú povinní staré/poškodené/opotrebované elektrické a elektronické prístroje a zariadenia odovzdať v príslušnom zbernom mieste, alebo predajcovi. Všetky zariadenia a káble budú následne spracované a recyklované, preto všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť označené týmto symbolom.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ (TÝKA SA ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE A INÝCH EURÓPSKYCH ŠTÁTOV, KTORÉ MAJU OSOBITNÉ SYSTÉMY LIKVIDÁCIE ODPADOV.)

Ten znak, ktorý môžu byť uvedené na batérii alebo na jej balení, určuje, že batéria: dodaná z týmto výrobkom sa po použití nemôže vyhodit ako komunálny odpad. Na niektorých typoch batérií môže byť tento znak použitý spolu s chemickým symbolom (chemického prvku) ortuti (Hg) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortuti, alebo 0,004% olova. Použitie batérie sa musia osobitne spracovať, v opačnom prípade môže tento odpad negatívne vplyvať na životné prostredie a na ľudské zdravie. Najlepší spôsob spracovania odpadov je správny spôsob separácie a následná recyklácia, zameraná na opätovné využitie materiálnych zdrojov. V prípade zariadení, ktoré z bezpečnostných dôvodov, vzhľadom na efektívnosť a bezpečnosť údajov vyžadujú neustále spojenie so vstavanou batériou, tieto batérie sa môžu vymieňať iba v certifikovanom servise, alebo opraveným technikom. Použitie batérie sa musia doručiť do príslušného zberného miesta.



PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU na register.goclever.com

Přihlas výrobek GOCLEVER, a získej díky tomu více!

Děkujeme za výběr GOCLEVER! Pro dosažení plného uspokojení z nákupu doporučujeme v několika jednoduchých krocích přihlásit svůj výrobek na našich internetových stránkách. Přihlášení Ti zabere jen několik minut. Neztrať příležitost získat díky přihlášení doplňkové výhody:

- 12-měsíční záruka door-to-door (pro vybrané země a výrobky),
- Praktická doporučení a rychlá technická pomoc,
- Aktuální programové vybavení,
- Oznámení o nových výrobcích,
- Speciální akce a zvýhodněné nabídky – dokonce až do 30% slevy (pro vybrané země a výrobky),
- Bezplatná aktualizace map (pro vybrané země a výrobky).

TECHNICKÁ PODPORA

WEBSITE: www.goclever.com/support

- PRÍRUČKA UŽIVATELE (přečti si zkrácenou instrukci obsluhy, stáhni soubory a poděli se těmito soubory).

- POUŽITÉ PROGRAMY A INSTRUKCE AKTUALIZACE (používej průběžně nejmodernější programy, využij soubory sezáoční kopíí, díky tomu lze rychle řešit softwarové problémy).

- NEJCASTEJÍ Kladené otázky (technické otázky a odpovědi na každé téma).

- LOKALIZACE SERVISŮ (doporučujeme autorizované servisy GOCLEVER, pro zrychlení řešení Tvé reklamace).

- INFORMACE O ZÁRUČE (zajišťujeme 24-měsíční záruku výrobce. Pro vybrané země nabízíme roční systém "od dveří ke dveřím". Podrobnosti najdeš na našich stránkách www).


- SERVISNÍ PROCEDURY (přečti před odevzdáním zařízení do servisu).

- FORMULÁŘ NAHLÁŠENÍ REKLAMACE (pro vybrané země).

DISPOSITIVO: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

INFORMACIÓN GENERAL:

1. Botón del obturador / MUTE
2. micrófono
3. pantalla LCD
4. lente
5. Botón Wi-Fi
6. Botón de encendido / modo
7. Receptor de señales infrarrojas
8. Puerto USB Micro
9. Puerto Mini HDMI
10. Ranura para tarjeta Micro SD
11. Conector para micrófono externo
12. Interruptor de desbloqueo Cubierta de la batería
13. Luz 1 LED

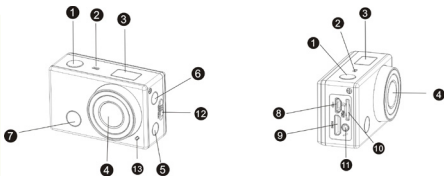

ENCENDIDO/APAGADO DEL DISPOSITIVO

Pulse el botón de encendido durante 4 segundos para encender el dispositivo. La luz LED parpadeará en rojo y se oye sonido de pitido. Pulse el botón de encendido durante 4 segundos para apagar el dispositivo. Usted escuchará sonido de los pitidos. Si no se utiliza, la cámara se apagará después de 5

CARGA DE LA BATERÍA

Utilice un cable USB para cargar la cámara cuando está apagada.

LA COLOCACIÓN DE UNA TARJETA MICRO SD

Coloque la tarjeta micro-SD en la ranura para tarjeta de memoria. Pulse hasta que escuche el sonido de clic. Cuando la tarjeta está llena, el dispositivo se detendrá automáticamente la grabación.

GRABACIÓN DE VÍDEO Y TOMAR DE LA FOTO

Seleccione el modo de uso de un botón de encendido / modo para seleccionar el modo de video o foto. Presione el botón disparador para iniciar la grabación en el modo de video. Presione el botón disparador para detener la grabación. Pulse el botón del obturador para tomar una foto en el modo de fotografía.

CONEXIÓN WI-FI CON DISPOSITIVOS MÓVILES (ANDROID Y IOS)


1. Descargar software Symagix del Google Play o Appstore
2. Encienda Wi-Fi en su dispositivo móvil
3. Encienda Wi-Fi en la cámara (presione el botón Wi-Fi de una vez). Botón Wi-Fi parpadea la luz roja.
4. En su dispositivo móvil, vaya a Configuración de Wi-Fi y encontrar el nombre de punto de acceso: **“EXTREME_WIFI”**.
5. Seleccione la opción „EXTREME_WIFI” como su punto de acceso. La contraseña es: **goclever**.
6. Ejecute el software Symagix. Cuando el software se conectará con la cámara verá la imagen de la cámara.

Software Symagix puede:

- Grabar películas y tomando fotos
- Ver imágenes y videos en la tarjeta microSD en el interior de la cámara.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Presione rápidamente el botón de encendido / modo de cambiar entre los modos de video (1080p @ 30fps, 720p @ 60 fps y 720p @ 30fps) y modos de fotografía (8Mpix y 5Mpix). Pulse el botón del obturador durante 2 segundos para silenciar el sonido de los botones.



1. Modo de fotos
2. Modo de cámara
3. El indicador Wi-Fi (cuando es visible Wi-Fi está activado)
4. Indicador de la tarjeta de memoria (al introducir la tarjeta de memoria visible)
5. Foto y vídeo de calidad
 - a. In modo de cámara: HI: 1920x1080 @ 30 fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
 - b. Modo de fotografía: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Sonido de los botones se silencia
7. imágenes restantes
8. Tiempo restante (horas: minutos)
9. Indicador de capacidad de la batería

**REQUISITOS DEL SISTEMA:**

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ó superior.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD - PAÍSES DE LA UE**

Por la presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que el aparato GOCLEVER DVR EXTREME WIFI cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas indicadas a continuación:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

El documento completo con informaciones detalladas está disponible en nuestro sitio web: www.goclever.com en el marcador relativo al producto en el catálogo de productos. Archivo PDF con la declaración CE se encuentra entre los marcadores.

Este producto está sujeto a la Directiva RoHS

MARCA DE CALIDAD - UCRANIA

Sello Nacional de Calidad confirma que el producto cumple con los requisitos de los reglamentos técnicos ucranianos.

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE

De acuerdo con las normas comunitarias (Waste Electrical and Electronic Equipment ó WEEE - directiva 2002/96/EG), todos los productos electrónicos, incluidas las cámaras GOCLEVER, deben ser reutilizadas de forma gratuita en los puntos especialmente destinados para este fin, en tu localidad. Los usuarios están obligados a depositar el dispositivo eléctrico y electrónico viejo / obsoleto / dañado, en los puntos públicos de reciclaje de residuos y puntos de venta. Hay que tener en cuenta que todos los dispositivos y cables serán transformados después en el proceso de reciclaje, por lo tanto, todos los productos eléctricos/electrónicos deben tener el símbolo correspondiente.

ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS USADAS (APLICABLE EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN OTROS PAÍSES EUROPEOS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO SEPARADOS)

Esta marca puede aparecer en la batería o en el embalaje indicando que la batería proporcionada con este producto no debe tratarse como basura doméstica. En algunos tipos de baterías dicha marca puede ser usada junto con un símbolo químico (del elemento) de mercurio (Hg) o plomo (Pb). Si la batería contiene más de 0.0005% de mercurio o 0.004% de plomo. Mediante la correcta eliminación de este tipo de baterías usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Se recomienda la segregación de residuos y el reciclaje responsable que promueve la reutilización de los recursos materiales. En caso de los dispositivos que, por motivos de seguridad, eficacia o seguridad de datos requieren conexión continua con la batería incorporada, esta batería deberá ser reemplazada únicamente por profesionales cualificados. Por favor, deje las baterías en las instalaciones de eliminación adecuadas.



028



REGISTRA EL PRODUCTO en register.goclever.com

¡Registra el producto GOCLEVER para obtener más!

¡Gracias por elegir GOCLEVER! Para poder disfrutar plenamente de tu compra, registra tu producto, siguiendo unos pasos simples, en nuestra web. El proceso de registro tardará unos minutos. No pierdas la ocasión para obtener más beneficios del producto registrado:

- 12 meses de garantía door-to-door (para algunos países y productos),
- indicaciones prácticas y ayuda técnica rápida,
- software actualizado,
- aviso sobre nuevos productos,
- ofertas especiales y promociones – hasta 30% de descuento (para algunos países y productos),
- actualización gratuita de los mapas (para algunos países y productos).

SOPORTE TÉCNICO


WEBSITE:

www.goclever.com/support

- MANUAL DE USUARIO (lee las instrucciones básicas, descarga los archivos y compártelos).
- SOFTWARE E INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR ACTUALIZACIONES (sé el primero en conseguir el nuevo software, usa los archivos con copia de seguridad para resolver rápidamente los problemas del software).
- PREGUNTAS FRECUENTES (preguntas técnicas y respuestas a cualquier duda).
- LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS (recomendamos servicios autorizados de GOCLEVER para atender más rápido tu reclamación).
- INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA (la garantía del fabricante se otorga por un período de 24 meses. En algunos países ofrecemos un sistema anual "de puerta en puerta". Podrás encontrar los detalles en nuestra Web).
- PROCEDIMIENTOS para REPARACIONES (léelas antes de que entregues el dispositivo en un taller de reparaciones).
- FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECLAMACIÓN (para algunos países).

ПРИСТРІЙ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:**

1. Кнопка спуску затвора / MUTE
2. мікрофон
3. РК-дисплей
4. об'єктив
5. Кнопка Wi-Fi
6. Кнопка живлення / режиму
7. Інфрачервоний приймач сигналу
8. Мікро-порт USB
9. Порт Mini HDMI
10. Мікро-гніздо для SD-карта
11. Роз'єм для зовнішнього мікрофона
12. Кришка батарейного відсіку розблокування перемикач
- 13.1 світлодіод

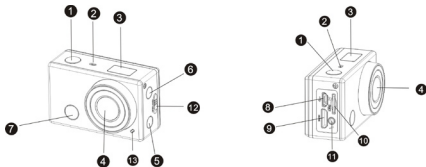**ОПЕРАЦІЇ:****ВКЛЮЧЕННЯ/ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ**

Натисніть кнопку харчування протягом 4 секунд, щоб включити на пристрої. Світлодіодний світло буде блимати червоним, і ви почуєте звуковий сигнал. Натисніть кнопку живлення ще раз протягом 4 секунд, щоб вимкнути пристрій. Ви почуєте звуковий сигнал. Якщо не використовується, камера автоматично вимикається через 5 хвилин.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Використовуйте кабель USB для підзарядки камери Коли він вимкнений. Розміщення мікро-картка SD

ПОМІСТІТЬ МІКРО-SD-КАРТУ В СЛОТ ДЛЯ КАРТИ ПІЯТІ.

Натисніть її, поки не почуєте звук клацання. Коли карта заповнена, пристрій буде автоматично зупинити запис.

ВІДЕОЗАПИСУ І ФОТО ПРИЙМАЮЧИ

Виберіть режим за допомогою кнопки живлення / режиму, щоб вибрати відео або режим фото. Натисніть кнопку затвора, щоб почати запис у режимі відео. Знову натисніть кнопку спуску затвора, щоб зупинити запис. Натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок в режимі фото.

WI-FI З'ЄДНАННЯ З МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ (ANDROID I IOS)


1. Завантажити програмне забезпечення Symagix з Google Play або Appstore
2. Увімкніть Wi-Fi у вашому мобільному пристрої
3. Увімкніть Wi-Fi в камеру (один раз натиснути кнопку Wi-Fi). Кнопка Wi-Fi буде блимати червоним світлом.
4. В мобільному пристрої перейдіть в налаштування Wi-Fi і знайти точки доступу ім'я: „EXTREME_WIFI”.
5. Виберіть „EXTREME_WIFI” в якості точки доступу. Пароль є: **goclever**.
6. Запустіть програмне забезпечення Symagix. Коли програма буде підключатися з камерою ви побачите зображення з камери.

Програмне забезпечення Symagix може:

- Запис відеороликів і фотографій
- Перегляд зображень і фільмів на MicroSD картою всередині камери.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Натисніть швидко кнопку харчування / режиму для перемикання між відео режимів (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps і 720p @ 30fps) і фото режимом (8Mpix і 5Mpix). Натисніть кнопку затвора протягом 2 секунд, щоб вимкнути звук кнопок.



1. режим фото
2. режим камери
3. Індикатор Wi-Fi (коли видно Wi-Fi включений)
4. Індикатор картки пам'яті (коли карта видна пам'яті вставлена)
5. Фото і відео-якість
 - a. In режимі камери: HI: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
 - b. In фото режим: HI: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Звук кнопок відключається
7. інші зображення
8. Час, що залишився (години: хвилини)
9. Індикатор ємності батареї



ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ:
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 або вищий.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія GOCLEVER заявляє про те, що її продукт GOCLEVER DVR EXTREME WIFI відповідає всім важливим вимогам та положенням наступних директив:



EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)



Детальніша інформація міститься на нашому вебсайті. Прочитайте, будь ласка, наші правила щодо використання Cookie та приватності на нашому сайті www.goclever.com.



Цей продукт підлягає директиві RoHS.

ЗНАК ЯКОСТІ - УКРАЇНА

Національний знак якості засвідчує, що виріб відповідає вимогам українських технічних регламентів.



УТИЛІЗАЦІЯ І ПЕРЕРОБКА

Згідно із законодавством ЄС (Відходи електричного та електронного устаткування - або WEEE - Директива 2002/96/EC), всі електронні продукти, у тому числі камери GOCLEVER, повинні бути утилізовані безкоштовно в спеціальних підприємствах, призначених для цієї мети у вашому районі. Користувачі зобов'язані передати старе/пошкоджене електричне та електронне обладнання в державні підприємства з переробки відходів або торгові точки. Слід зазначити, що всі ці пристрої та кабелі піддаються подальшій обробці в процесі переробки, так що всі електричні/електронні вироби мають бути позначені символом.



УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЮВАНИХ БАТАРЕЙ. (СТОСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН З РОЗДІЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ УТИЛІЗАЦІЇ)

Цей знак може бути розміщений на батареї або на упаковці, вказуючи, що батарею, що поставляється з пристроєм, не можна утилізувати як побутові відходи. На деяких типах батарей цей знак може бути використаний в поєднанні з символом хімічного елемента, ртуті (Hg) або свинцю (Pb), якщо вміст перевищує 0,0005 % ртуті або 0,004% свинцю. Правильно утилізуючи цього типу батареї, Ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Бажане сортування відходів і повторне використання, а також відповідальна переробка матеріальних ресурсів. Для пристроїв, які з міркувань безпеки, ефективності та безпеки даних вимагають постійного підключення до вбудованої батареї, ця батарея підлягає заміні тільки кваліфікованим персоналом. Батареї просимо передати у відповідні пункти утилізації.



РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДУКТУ**regist.er.goclever.com**

Щоб отримати більше можливостей, зареєструйте ваш планшет GOCLEVER! Дякуємо, що обрали GOCLEVER! Ми хочемо, щоб ви сповна насолодилися можливостями GOCLEVER. Для цього зареєструйте продукт. Це займе лише декілька хвилин.

Щоб дізнатися більше відвідайте наш вебсайт www.goclever.com.

Не упустіть можливість дізнатися про переваги:

- Особливості 12 міс. гарантії (для певних країн та країн),
- Корисні поради та технічна підтримка,
- Нагадування щодо оновлення прошивки, що забезпечить актуальність вашого планшета
- Ексклюзивне прев'ю нових продуктів
- Спеціальні пропозиції та акції - до 30% знижки (для певних країн та продуктів),
- Безкоштовні оновлення карт (для певних країн та продуктів).

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

ВЕБСАЙТ: www.goclever.com/support

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА (тут ви зможете переглянути та завантажити посібник користувача в он-лайн режимі)

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА (тут ви можете знайти останні оновлення програмного забезпечення ОС та знайти вирішення проблем, які виникають при роботі.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

РОЗМІЩЕННЯ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ (ми рекомендуємо спершу звертатися до сервісного центру GOCLEVER чи наших

партнерів, аніж до магазинів, де ви придбали продукт).

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ (ваш планшет GOCLEVER перебуває на 2-річній гарантії. Проте в певні країни, де гарантія становить лише 12 місяців. Для детальної інформації відвідайте наш вебсайт).

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ (залежить від країни)

POLAND

tel: +48 618488767

email: serwis@goclever.com**UK**

tel: 0844 8566848

email: uk@goclever.com**IRELAND**email: ireland@goclever.com**SPAIN**

Celular Net S.L.

Avenida de Peinador N° 60 - Tameija

36416 - MOS (Pontevedra) España

email: support.spain@goclever.com

ph: 902 686 767

CANARY ISLANDS

tel: 902 050 255

ITALY

phone: 035 0795364

email: goclever@garanzia.pro

www.garanzia.pro/RicTrack/goclever.html

BALTICS

Servisa ICT

Tel. Lithuania: +370 (37) 329000,

+370 (37) 337458, +370 (5) 2101160

Tel. Latvia: +371 (674) 08838

Tel. Estonia: +372 (66) 71796

email: suport@servisaict.com

www.servisaict.com

SLOVENIA**BIROTEHNA**

Ljubiška cesta 259, 1261 Ljubljana-Dobrunje

tel: 01 5853 777

fax: 01 5400 130

email: serwis@birotehna.si**CROATIA**

PlayCom

Heinzlova 78b, 10000 Zagreb

tel: +385 (0)1 5613-222,

+385 (0)1 5618-433, +385 (0)1 6184-115

email: info@play.com.hr

www.playcom.hr

BOSNIA AND HERZEGOVINA

System One d.o.o.

Vizionavo šetalište 10,

71000 Sarajevo

tel: +387 33 652 781

fax: +387 33 652 781

mail: office.ba@s1see.com

www.s1see.com

SERBIA

SYSTEM ONE d.o.o.

Omladinskih brigada 102

11070 Novi Beograd, Serbia

tel: +381 11 4140620

www.s1see.com

ET Servis d.o.o. Beograd

Member of Logo d.o.o. group

Bulevar kralja Aleksandra 265,

11000 Beograd, Srbija

tel: +381 11 3820-535,

+381 11 3820-536, +381 11 3820-537

servis@etservis.rs

www.etservis.rs

MONTENEGRO

ITS Information Technology Service

Josipa Broza, Zgrada Normala pp4,

81000 Podgorica

tel: +382 (0) 20 512-596

www.itscg.me

BULGARIA

Stemo

bul. Nikola Vaptsarov 55, EXPO 2000

tel: (+359 2) 8162300

fax: 8162303

email: main@sf.stemo.bg

www.stemo.bg

HUNGARY

SZELEMKEP BT

1031 Budapest Vizimlőház köz 5-7.

tel: 06-1-388-2728, 06-1-242-2274

email: goclever@szellemkepbf.hu

www.szellemkepbf.hu

BELARUS

220053, Republic of Belarus, Minsk,

V.Slutskoj 67-2

email: belarus@goclever.com

tel: +375 (17) 3354883

tel SK: +421 220 266 051

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

Bouncer s.r.o

Náměstí Svobody 71, 67531 Jemnice,

Czech Republic

email: serwis@goclever.cz

tel CZ: +420 546 606 021

tel SK: +421 220 266 051

ROMANIA

S.C. Cordon Electronics S.R.L.

Str. Dumitru Brumarescu nr. 9A,

sector 4, Bucuresti, Romania

email: office@cordongroup.ro

tel: +40 372324762, +40 213009905

UKRAINE

Service Center KROK-ITC

Rusanivska Naberezhna 8

Ravis (Kyiv)

tel: +380 800504504, 380 (44)

295-79-49, 295-89-19,

380 (63) 232-05-23