

QUICK START GUIDE

DRIVE
MIRROR SAFEGO full HD



GB | ENGLISH


PL | POLSKI

CZ | ČESKÝ

DE | DEUTCH

IT | ITALIANA

Model no.: GCDVRDMDFH

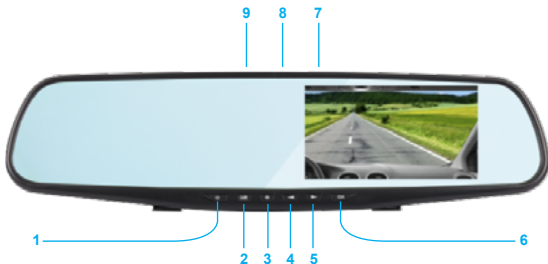

I. PRODUCT INSTRUCTION:

1. Power
2. Mode
3. Menu
4. UP/Previous
5. DOWN/Next
6. OK
7. SD card slot
8. Reverse Camera slot
9. Charging USB slot

CONTENT

Product instruction
DVR button functions
Installation instruction
Function introduction

II. DVR BUTTON FUNCTIONS

1. Power button.

Turn on/off DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD
In standby state, press button nr 1 to turn on/off the DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD screen. Press button nr 1 and hold to turn off/on Mirror DVR.

In working state, press and release button nr 1 to change front /back /PIP mode.

2. Mode

Press and release button nr 2 to change to different modes (Video/Photo/Playback).

3. Menu

In video and picture mode, press and release button nr 3 to show system setting.

To choose and set each function:

Video quality: FHD or HD

Photo Quality: 5M or 8M or 10M or 12M

Night vision: yes or no (confirm choice by pressing ok)

Video time length: 2M or 3M or 5M

Move detect: yes or no (confirm choice by pressing ok)

White balance: auto or daylight or cloudy or incandescent

Exposure: -3 or -2 or -1 or 0 or 1 or 2 or 3

Power on record: yes or no (confirm choice by pressing ok)

Screen timeout: close or 10 or 20 or 30 seconds

Record voice: yes or no (confirm choice by pressing ok)

Park Monitor: yes or no (confirm choice by pressing ok)

G-sensor: High, Mid, Low, Close

Date: more info in point IV-4

Language: press button nr 6 (ok) and select the choice of language from the list

Time watermark: yes or no (confirm choice by pressing ok)

Format: to format sd card

Factory reset: to return to factory settings - choose yes or no

Firmware info: to access data about software version.

To choose any option: press button nr 6 (ok)

To return to previous: press button nr 3.

To move between functions: use button nr 4 and 5.

To delete a file: press button nr 3 in playback mode

4: Up/Previous

To access menu and to change playback menu setting: press and release button nr 4.

5: Down/Mute/Forward

To enter menu and to change playback menu setting: press and release button nr 5.

Turn off voice recording

In video state, to turn off voice recording: press and release button nr 5. The microphone icon over the screen will then become blank (this indicates that the voice recording is switched off). To switch on voice recording: press and release button nr 5 (the icon will then disappear).

6.OK/Video/Photograph/Playback confirm button

Button nr 6 is used to approve each function.

In video state, to record: press button nr 6; to stop, press button nr 6.

In photograph state, to take a photo: press and release button nr 6.

In files view state, to start video play: press and release button nr 6. To stop video play: press and release button nr 6.

III. INSTALLATION INSTRUCTION.

1: Turn off vehicle engine

2: Put SD card into DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD SD slot. We recommend the use of Class 10 card, capacity from 8GB up to 32GB. The card MUST be formatted before recording.

3: DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD must be fixed to the vehicle's original rear view mirror.

4: DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD connection to the vehicle's power system: plug power cable into the cigarette lighter (the device can be directly connected to the vehicle's fuse box by cutting this cord and linking it to it: red to ACC (positive power supply terminal +12V), black wire to ground (negative "_").

5: Install a rear view camera: See below.

6: Start the engine to check whether the DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD has normal power supply.

INSTALLING THE REAR VIEW CAMERA

Turn off vehicle engine

Attach the rear view camera to the rear of the vehicle (pay attention to the direction of the camera). Wiring can be laid along the vehicle's roof bedding and windshield edge.

Connect the red cable to the positive pole of the bulb of the rear reversing light.

Complete the installation by plugging the camera cable plug into the DVR power cable special 5PIN digital connector.

Adjust the lens position (make sure to keep the camera level with ground)

Start the engine to check whether the camera has normal power supply and function.

Recommended installation diagram



IV. FUNCTION INTRODUCTION

1. Automatic recording function

On starting the vehicle's engine, the DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD will begin recording automatically. On turning off the vehicle's engine, the recorder will automatically save record content and shut down. Image segmentation records are stored in the SD card (when the memory of the SD card is full, the recorder will overwrite earlier recorded images). The period of time recording can be set by entering the relevant menu settings (Video time length). Video recording is a loop recording function. The range is 2 minutes / 3 minutes / 5 minutes. The front and rear camera video files and photo files are saved in the SD card: "DCIMA Folder" and "DCIMB folders" of "DCIM" directory.

2. Taking photo

To access picture mode: press button nr 2 twice. To take a photo: press button nr 6. To change mode: press button nr 2 again.

3. G-sensor functions

In a serious vehicle collision, the recorder will lock the video image so as to save this as a special event recording (herein, the top screen displays a lock icon). Locked images will not be over-recorded. The G-sensor is switched on when the camera sensor feels a selected degree of vibration. Sensitivity level can be set as LOW, MID or High. "Low" means high sensitivity – a slight shaking will generate a video file lock. Be aware that if LOW is selected and a low capacity sd card used, the memory capacity can be reached rapidly. The locked video file is called "LOCK xxx"; The common recording file is called "MOVI xxx".

4. Date and time settings

Press button nr 3 to enter the system setup menu, to select date and time option: press button nr 4 or 5 to move the cursor. To enter: press button nr 6. To switch to year, month, day, hour, minute, seconds: press and release button nr 2. Press and release button nr 4 or 5 to select the appropriate date/time. To exit: press button nr 6. To re-enter: press button nr 3.

5. Playback files

To select playback mode: Press button nr 2 twice. To locate the playback file: press and release button nr 4 or 5. To play: press button nr 6. To exit playback mode: press button nr 2. To delete the playback file: press button nr 3 and choose yes or cancel.

6. To manually protect file in the event of an accident

In the video state, to protect the current video (to lock it so that it will not be over-recorded): press and release button nr 3. The locked file icon will be then appear on the screen; the video image will be saved.

7. Motion Detection

In the video recording mode, to enter the motion detection function: press button nr 3. Changes in motion will be detected, and the recording of 10 seconds of video will begin automatically. This will be saved.

8. Parking mode.

DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD begins recording only when motion is detected. Be aware that (in some vehicles) when the engine is turned off, the charging of DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD can be stopped. The Mirror DVR will only be operative until the Mirror's battery is discharged.

9. Reversing

On reversing, DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD will enter reversing visual mode automatically. After the reversing period ends, it will automatically return to recording mode. Note: Upon first installation, ensure that camera & camera cable & power cable are properly connected.

10. Start on record.

BE aware that DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD will start recording data automatically upon installation – utilizing installed battery power / without connection to the vehicle's power system.



I. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU:

1. Zasilanie
2. Tryb
3. Menu
4. Do góry/wstecz
5. W dół/do przodu
6. OK
7. Złącze karty SD
8. Złącze kamery cofania
9. Złącze USB ładowarki

II.FUNKCJE PRZYCISKÓW REJESTRATORA

1.Przycisk zasilania. Włącza/wyłącza DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD

W stanie czuwania wciśnij przycisk nr 1 by włączyć/wyłączyć ekran DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD. Wciśnij przycisk nr 1 i przytrzymaj by włączyć/wyłączyć Rejestrator w Lusterku.
W trybie pracy wciśnij i zwolnij przycisk nr 1 by zmienić tryb przód/tył/PIP.

2.Tryb

Przyciśnij przycisk nr 2 by zmienić tryb pracy (Wideo/Aparat/Odtwarzanie).

3.Menu

W trybach wideo i aparatu przyciśnij przycisk nr 3 by wyświetlić ustawienia systemowe.

Można wybrać i ustawić dowolną funkcję:

Jakość nagrywania: FHD lub HD

Rozdzielczość zdjęć: 5M, 8M, 10M albo 12M

Tryb nocny: tak lub nie (wybór zatwierdzić naciskając OK)

Długość nagrania: 2, 3 lub 5 minut

Wykrywanie ruchu: tak lub nie (wybór zatwierdzić naciskając OK)

Balans biały: automatyczny, światło dzienne, pochmurno, światło ksenonowe

Ekspozycja: -3, -2, -1, 0, 1, 2 lub 3

Nagrywanie po włączeniu zasilania: tak lub nie (wybór zatwierdzić naciskając OK)

Wygaszenie ekranu: wyłączone, 10, 20 lub 30 sekundach

Rejestracja dźwięku: tak lub nie (wybór zatwierdzić naciskając OK)

Tryb Parkingowy: tak lub nie (wybór zatwierdzić naciskając OK)

Czułość akcelerometru: Wysoka, Średnia, Niska, Wyłączony

Data: więcej informacji w podpunkcie IV-4

Język: naciśnij przycisk nr 6 (OK.) i wybierz język z listy

Data i czas na nagraniu: tak lub nie (wybór zatwierdzić naciskając OK)

Format: służy formatowaniu karty SD

Przywrócenie ustawień fabrycznych: wybierz tak lub nie, by powrócić do ustawień fabrycznych

Informacja o oprogramowaniu: dostęp do danych na temat wersji oprogramowania.

W trybie wideo i foto naciśnij przycisk nr 3 by wyświetlić ustawienia systemowe.

By wybrać dowolną z opcji naciśnij przycisk nr 6 (OK)

By powrócić do poprzedniego ustawienia naciśnij przycisk nr 3.

By nawigować pomiędzy funkcjami naciskaj przyciski nr 4 i 5.

By usunąć plik: wciśnij przycisk nr 3 w trybie odtwarzania.

4.Do góry/wstecz

Wciśnij przycisk nr 4 by wejść w menu i zmienić ustawienia menu odtwarzania.

5.W dół/Wycisz/Do przodu

Wciśnij przycisk nr 5 by wejść do menu i zmienić ustawienia odtwarzania.

Wyłącz nagrywanie dźwięku

By wyłączyć nagrywanie dźwięku w trybie wideo wciśnij przycisk nr 5. Ikona mikrofonu na ekranie zmieni się (co wskazuje, że wyłączono nagrywanie dźwięku). Naciśnij ponownie przycisk 5 by włączyć nagrywanie dźwięku (znak przekreślenia ikony zniknie).

6.OK/Wideo/Zdjęcie/Odtwarzanie przycisk potwierdzenia

Przycisk nr 6 służy potwierdzaniu każdej funkcji.

W trybie wideo wciśnięcie przycisk nr 6 by rozpocząć nagrywanie, wciśnięcie ponownie by zatrzymać nagrywanie.

W trybie foto wciśnięcie przycisk nr 6 by wykonać zdjęcie.

W trybie przeglądania plików wciśnięcie przycisk nr 6 by rozpocząć i zakończyć odtwarzanie pliku.

III. INSTRUKCJA INSTALACJI

1: Wyłącz silnik pojazdu

2: Włóż kartę SD do złącza karty SD DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD SD slot. Zalecamy stosowanie kart Kategorii 10 (Class 10) o pojemności od 8 do 32 GB. Przed rozpoczęciem nagrywania karta MUSI zostać sformatowana.

3: DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD należy zamontować na oryginalnym lusterku wstecznym.

4: Podłączenie DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD do zasilania w pojeździe: podłącz kabel zasilający do gniazda zapalniczki (urządzenie można też podłączyć bezpośrednio do skrzynki z bezpiecznikami pojazdu po odcięciu przewodu. Kable podłączamy następująco: czerwony kabel do dodatniego zacisku zasilania (+12V); czarny przewód do masy do minusa „-“).

5. Opcjonalnie – zainstaluj kamerę cofania. Czerwony przewód podłącz do plusowego bieguna żarówki światła cofania.

6. Uruchom silnik by sprawdzić, czy DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD ma zasilanie.

INSTALACJA KAMERY COFANIA

Wyłącz silnik pojazdu

Zamocuj kamerę cofania z tyłu pojazdu (zwróć uwagę na kierunek mocowania kamery). Okablowanie można poprowadzić wzdłuż podsufitki i krawędzi przedniej szyby.

Podłącz czerwony kabel do dodatniego bieguna żarówki światła cofania.

Instalację zakończ podłączając wtyczkę kabelka kamery do przeznaczonego do tego 5-pinowego złącza rejestratora.

Wyreguluj pozycję obiektywu (upewnij się, że kamera zainstalowana jest poziomo).

Uruchom silnik pojazdu by upewnić się, że kamera ma zasilanie i działa.

Zalecany schemat instalacji



IV. PRZEDSTAWIENIE FUNKCJI

1. Funkcja automatycznego zapisu

Po uruchomieniu silnika DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD automatycznie rozpocznie nagrywanie. Po wyłączeniu silnika pojazdu rejestrator automatycznie zapisze nagranie i wyłączy się. Podzielone na odcinki nagrania zapisywane są na karcie SD (gdy karta zostanie wypełniona rejestrator zacznie nadpisywać wcześniejsze nagrania). Czas trwania poszczególnych nagrań ustawić można w odpowiednim menu (Ustawienia czasu nagrywania). Obraz wideo nagrywany jest w pętli. Dostępne ustawienia to 2 minuty / 3 minuty / 5 minut.

Pliki z filmami i zdjęciami z kamery przedniej i tylnej zapisywane są na karcie SD w folderach „DCIMA” i „DCIMB” albo w katalogu „DCIM”.

2. Wykonywanie zdjęć.

Dwukrotnie naciśnij przycisk nr 2 by wejść w tryb foto. By zrobić zdjęcie wciśnij przycisk nr 6. By ponownie zmienić tryb wciśnij przycisk nr 2.

3. Funkcje akcelerometru (G-sensor)

W wypadku poważnej kolizji pojazdów rejestrator zablokuje nagranie wideo i zapisze je jako specjalny film ze zdarzenia (na górze ekranu pojawi się ikona kłódki). Zablokowane nagrania nie będą nadpisywane. Akcelerometr jest uruchomiany gdy czujnik kamery wykryje zadany poziom przyspieszeń. Próg czułości można ustawić na NISKI, ŚREDNI lub WYSOKI. NISKI oznacza wysoką czułość – niewielkie potrząśnięcie sprawi, że nagranie wideo zostaje zablokowane. Należy pamiętać, że w wypadku ustawienia na NISKI i zastosowania karty SD o niewielkiej pojemności, może ona zostać bardzo szybko w całości zapełniona. Zablokowany plik wideo ma nazwę „LOCK xxx” zwykły plik wideo „MOVI xxx”.

4. Ustawienia daty i godziny

Wciśnij przycisk nr 3 by wejść do menu ustawień systemu, by wybrać opcje daty i godziny naciskaj przyciski 4 i 5 tak, by kursor znalazł się na nich. By wejść naciśnij przycisk nr 6. Wciśnij przyciski 4 i 5 by wybrać rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy. By wyjść: wciśnij przycisk 6 po zakończeniu ustawień. By cofnąć się o jeden poziom wciśnij przycisk nr 3.

5. Odtwarzanie plików

By wybrać tryb odtwarzania wciśnij przycisk nr 2 dwukrotnie. By odnaleźć nagranie posłuż się przyciskami 4 i 5. By je odtworzyć naciśnij przycisk nr 6. Wciśnij przycisk nr 2 by wyjść z trybu odtwarzania. By usunąć odtwarzany plik wciśnij przycisk nr 3 i wybierz „tak” albo „anuluj”.

6. Ręczne zabezpieczenie pliku na wypadek zdarzenia

By zabezpieczyć bieżące nagranie w trybie wideo (zablokować je tak, by nie zostało nadpisane): wciśnij przycisk 3. Na ekranie pojawi się ikona kłódki a plik wideo zostanie zapisany.

7. Wykrywanie Ruchu

By uruchomić tryb wykrywania ruchu wciśnij przycisk nr 3 i znajdź tą funkcję aby móc ją wybrać. Funkcja ta sprawi, że nagrywanie i zapisanie sekwencji wideo (10 sekundowej) nastąpi tylko po wykryciu ruchu (zmianach w obrazie). Jeśli obraz będzie statyczny nagranie zostanie zakończone. Wznowi się po ponownym wykryciu zmiany obrazu.

8. Tryb parkingowy

DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD rozpocznie nagrywanie jedynie w wypadku wykrycia ruchu. Należy pamiętać, że (w niektórych pojazdach) po wyłączeniu zapłonu zostaje odcięte zasilanie. DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD w Lusterku działać będzie jedynie do momentu rozładowania baterii.

9. Cofanie

Przy cofaniu DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD automatycznie przejdzie w tryb cofania. Po zakończeniu cofania automatycznie powróci do trybu nagrywania. Uwaga: Po instalacji upewnij się, że kamerę, kabel i kabel zasilający są zainstalowane poprawnie.

10. Rozpoczęcie nagrywania

Należy pamiętać, że DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD rozpocznie nagrywanie automatycznie po zainstalowaniu – z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora / bez podłączenia do systemu zasilania pojazdu.

I. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU:

1. Alimentazione
2. Modalità
3. Menu
4. Su/indietro
5. Giù/avanti
6. OK.
7. Slot della scheda SD
8. Slot della telecamera da retromarcia
9. Slot USB del caricabatterie

II. FUNZIONI DEI TASTI DEL REGISTRATORE

In modalità stand-by premere il tasto n. 1 per accendere/spegnere la schermata DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD. Tenere premuto il tasto n. 1 i per accendere/spegnere il Registratore nello Specchietto.
In modalità di lavoro premere e rilasciare il tasto n. 1 per cambiare la modalità avanti/indietro/PIP (immagine nell'immagine).

2.Modalità

Premere il tasto n. 2 per cambiare la modalità di funzionamento (Video/Camera/Riproduzione).

3.Menu

In modalità video e camera premere il tasto n. 3 per visualizzare le impostazioni del sistema.

È possibile selezionare e impostare la funzione desiderata:

Qualità di registrazione: FHD o HD

Risoluzione delle foto: 5M, 8M, 10M o 12M

Modalità notturna: sì o no (confermare la selezione con OK)

Durata della registrazione: 2, 3 o 5 minuti

Rilevamento del moto: sì o no (confermare la selezione con OK)

Bilanciamento del bianco: automatico, luce diurna, nuvoloso, luce xenon

Esposizione: -3, -2, -1, 0, 1, 2 o 3

Registrazione ad alimentazione spenta: sì o no (confermare la selezione con OK)

Salvaschermo: spento, 10, 20 o 30 secondi

Registrazione del suono: sì o no (confermare la selezione con OK)

Modalità Parcheggio: sì o no (confermare la selezione con OK)

Sensibilità dell'accelerometro: Alta, Media, Bassa, Spento

Data: per informazioni dettagliate vedi il punto IV-4

Lingua: premere il tasto n. 6 (OK) e selezionare la lingua dalla lista

Data e ora nella registrazione: sì o no (confermare la selezione con OK)

Formato: per formattare la scheda SD

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: selezionare sì o no per tornare alle impostazioni di fabbrica.

Informazioni sul software: accesso ai dati sulla versione del software

In modalità video e foto premere il tasto n. 3 per visualizzare le impostazioni del sistema.

Per selezionare una delle opzioni, premere il tasto n. 6 (OK)

Per ritornare all'impostazione precedente, premere il tasto n. 3

Per navigare tra le funzioni, premere i tasti 4 e 5

Per cancellare il file, premere il tasto n. 3 in modalità di riproduzione

4.Su/Indietro

Premere il tasto n. 4 per entrare nel menu e modificare le impostazioni del menu di riproduzione.

5.Giù/Abbassa volume/Avanti

Premere il tasto n. 5 per entrare nel menu e modificare le impostazioni di riproduzione.

Disattiva la registrazione del suono

Per disattivare la registrazione del suono in modalità video, premere il tasto n. 5. L'icona del microfono sullo schermo cambierà (il che significa che la registrazione del suono è stata disattivata). Premere nuovamente il tasto n. 5 per attivare la registrazione del suono (l'icona barrata non sarà più visibile).

6.OK/Video/Foto/Riproduzione tasto di conferma

Il tasto n. 6 serve per confermare tutte le funzioni.

In modalità video premere il tasto n. 6 per iniziare la registrazione, premere nuovamente per arrestare la registrazione.

In modalità foto premere il tasto n. 6 per scattare una foto.

In modalità di visualizzazione file, premere il tasto n. 6 per iniziare e terminare la riproduzione del file.

III. INSTALLAZIONE

1: Avviare il motore della macchina.

2: Inserire la scheda SD nello slot della scheda SD DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD SD slot. Consigliamo l'uso delle schede di categoria 10 (Class 10) con memoria da 8 a 32 GB. Prima di procedere con la registrazione, la scheda DEVE essere formattata.

3: DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD deve essere installato sullo specchietto retrovisore originale.

4: Collegamento del DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD all'alimentazione dell'auto: collegare il cavo di alimentazione alla presa accendisigari (il dispositivo può essere collegato anche direttamente alla scatola portafusibili della macchina. Prima occorre tagliare il cavo e collegarlo all'interno – il cavo rosso va collegato a ACC [connettore dei dispositivi esterni/accessori], il cavo nero alla massa).

5. Opzione – installare la telecamera da retromarcia. Collegare il cavo rosso con il polo positivo della lampadina delle luci retromarcia.

6. Avviare il motore per controllare se DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD è collegato all'alimentazione.

INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA DA RETROMARCIA

Avviare il motore della macchina.

Fissare la telecamera da retromarcia nella parte posteriore dell'auto (fare attenzione alla direzione di fissaggio della telecamera). Passare i cavi lungo il controsoffitto e il bordo del parabrezza.

Collegare il cavo rosso al polo positivo della lampadina delle luci retromarcia.

Terminare l'installazione, collegando la spina del cavo della telecamera all'apposito connettore a 5 pin del registratore.

Regolare la posizione dell'obiettivo (assicurarsi che la telecamera sia installata in orizzontale).

Avviare il motore dell'auto per controllare se la telecamera è collegata all'alimentazione e funziona.

Schema di installazione - consigli



IV. FUNZIONI

1. Memorizzazione automatica

Dopo aver avviato il motore, DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD inizierà automaticamente la registrazione. Dopo aver spento il motore dell'auto, il registratore salverà automaticamente la registrazione e si spegnerà. Le registrazioni divise in puntate saranno salvate sulla scheda SD (se nella scheda non ci sarà più spazio, il registratore sovrascriverà le registrazioni precedenti). La durata delle singole registrazioni può essere impostata nell'apposito menu (Impostazioni della durata di registrazione). Le immagini video vengono registrate nel loop. Le impostazioni disponibili sono: 2 minuti / 3 minuti / 5 minuti.

I file con filmati e foto dalla telecamera anteriore e posteriore vengono salvati sulla scheda SD nelle cartelle "DCIMA" e "DCIMB" oppure nel catalogo "DCIM".

2. Fotografare

Per entrare in modalità foto, premere due volte il tasto n. 2. Per scattare una foto, premere il tasto n. 6. Per cambiare la modalità, premere il tasto n. 2.

3. Funzioni dell'accelerometro

In caso di una grave collisione delle auto, il registratore bloccherà il video e lo salverà come un filmato speciale (nella parte superiore dello schermo sarà visualizzata l'icona del lucchetto). I filmati bloccati non possono essere sovrascritti. L'accelerometro viene attivato quando il sensore della telecamera rileva il livello di accelerazione comandato. È possibile impostare BASSA, MEDIA o ALTA soglia di sensibilità. La soglia BASSA significa alta sensibilità – un piccolo urto comporterà il blocco della registrazione. Occorre ricordare che in caso di livello BASSO e applicazione della scheda SD con bassa capacità di archiviazione, lo spazio nella scheda può essere insufficiente molto presto. Il file video bloccato ha il nome "LOCK xxx", un file video normale "MOVI xxx".

4. Impostazioni della data e dell'ora

Premere il tasto n. 3 per entrare nel menu delle impostazioni del sistema. Per selezionare le opzioni di data e ora premere i tasti 4 e 5 (il cursore si deve trovare sopra le opzioni). Per entrare, premere il tasto n. 6. Premere i tasti 4 e 5 per impostare: anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi. Per uscire: premere il tasto 6 al termine delle impostazioni. Per tornare indietro di un livello, premere il tasto n. 3.

5. Riproduzione dei file

Per selezionare la modalità di riproduzione, premere il tasto n. 2 due volte. Per trovare la registrazione, premere i tasti 4 e 5. Per riprodurre, premere il tasto n. 6. Per uscire dalla modalità di riproduzione, premere il tasto n. 2. Per cancellare il file riprodotto, premere il tasto n. 3 e selezionare "si" o "annulla".

6. Protezione manuale del file in caso di evento

Per proteggere la registrazione corrente in modalità video (per impedire che sia sovrascritta): premere il tasto n. 3. Sullo schermo sarà visualizzata l'icona del lucchetto e il file video sarà salvato nel formato del file dell'evento.

7. Rilevamento del moto

Per attivare la modalità di rilevamento del moto, in modalità di registrazione premere il tasto n. 3. In questo modo saranno rilevati tutti i movimenti e dopo ogni rilevamento sarà registrata e salvata la sequenza video di 10 secondi.

8. Modalità parcheggio

DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD inizierà la registrazione soltanto se ha rilevato un movimento. Importante: in alcune auto, dopo aver spento il motore, viene scollegata l'alimentazione del DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD. Il registratore installato nello specchietto funzionerà soltanto finché l'accumulatore interato è carico.

9. Retromarcia

In caso di retromarcia, DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD passerà automaticamente alla modalità di retromarcia. Al termine della retromarcia, ritornerà alla modalità di registrazione. Attenzione: dopo aver terminato l'installazione, assicurarsi che la telecamera, il cavo e il cavo di alimentazione siano installati correttamente.

10. Registrazione

Tenere presente che DRIVE MIRROR SAFEGO FULL HD inizierà la registrazione automaticamente dopo l'installazione – grazie ad un accumulatore integrato / senza essere collegato al sistema di alimentazione dell'auto.





PRODUCENT/MANUFACTURER/HERSTELLER

GOCLEVER Sp. z o.o.

ul. Skórzewska 35, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo, Poland

www.goclever.com