



GOCLEVER
INFINITE INVENTION

GOCLEVER FONE 500
OWNER'S MANUAL

GOCLEVER FONE 500
INSTRUKCJA OBSŁUGI

VISIT OUR WEBSITE
WWW.GOCLEVER.COM
TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Contents / Spis treści

English	3
Polski	13
Warunki gwarancji	24
Karta gwarancyjna	26

Contents

INTRODUCTION - PHONE KEYS	4
WIDGETS	5
CONTACTS	5
CALL HISTORY	6
TEXT PASTE/COPY	7
E-MAIL	7
DESKTOP	8
WI-FI	9
OTHER SETTINGS	9
FAQ	11

Introduction - Phone Keys




- A – Speaker
- B – Front camera
- C – Volume key
- D – Power key
- E – Touch screen
- F – Menu key
- G – Home key
- H – Return key

Menu key - click this button to bring up the corresponding menu item.

Home key - click this button to enter the main interface. All applications will continue work in the background.

Return key - click this button to return to previous screen.

Widgets

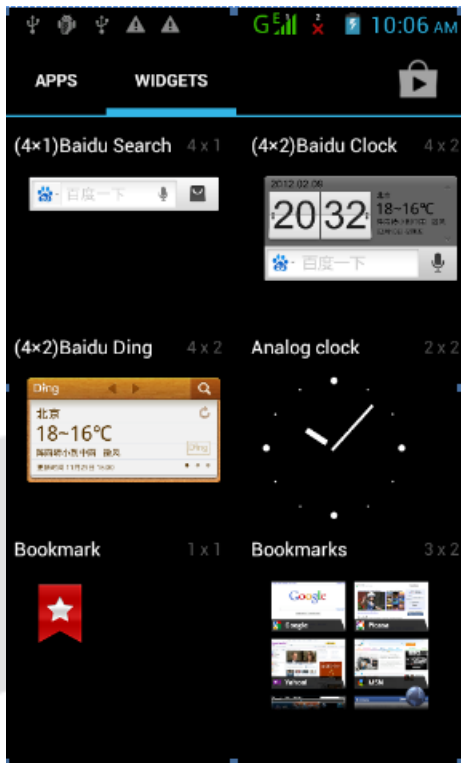


Add a widget from the widget main screen to your desktop by clicking and holding the widget.

Change the position of your widget by clicking and sliding it.


Delete your widget by clicking and sliding it to the top of the main screen.


Contacts

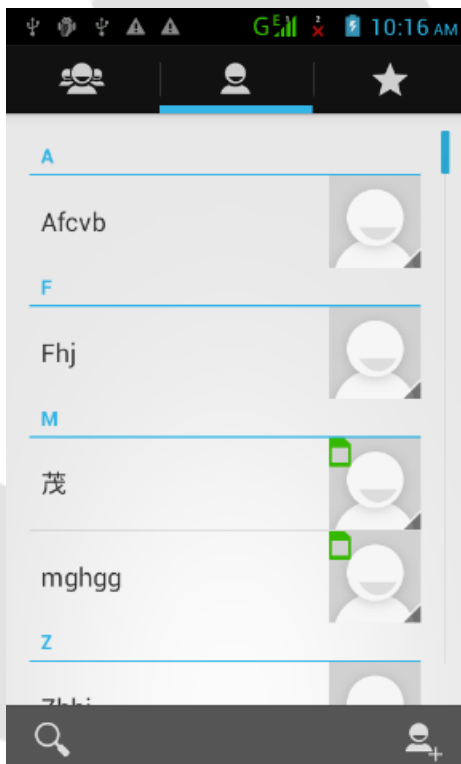


You get to your contacts by opening the “Contacts” shortcut from your application tray or by clicking over to the Contacts tab from the Phone shortcut. It's alphabetical by first name, and you can scroll through it with your finger to cover a few contacts at a time.


Click a star icon to see a list of your favorites contacts.

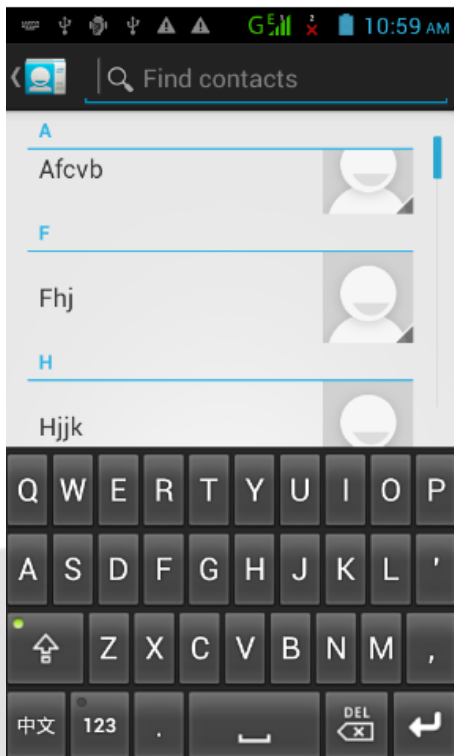


Click a  button to bring up a search field and the on-screen keyboard. Type a contact name to search for it.


Call History

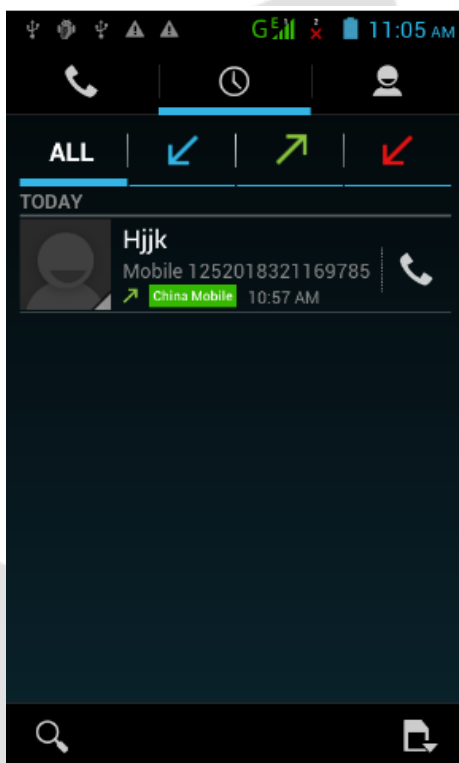

The call history keeps track of the calls you have made, received and missed. To delete a call record, click the menu key, select the delete function, choose a record and click a  button to delete it.


If you want to create a new contact from call history, click a  button and select the “Add to contacts” feature.

Text Paste/Copy

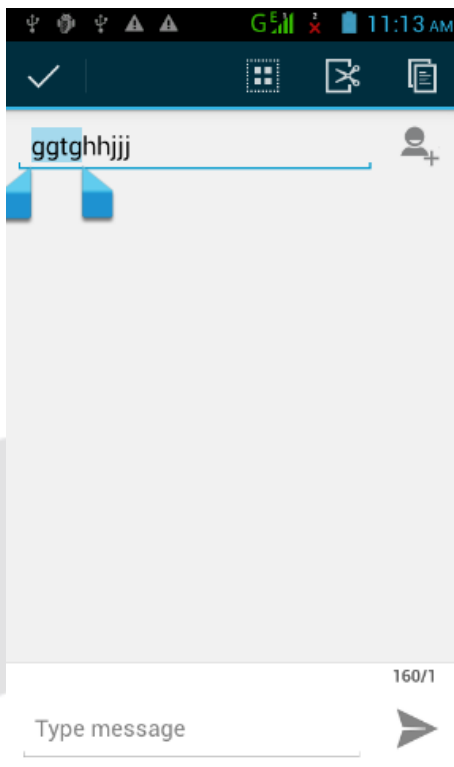

If you want to copy a text, click and hold the word. Use the blue sliders to select more or less of your word. Click and hold the selected text to bring up the edit menu.

E-mail

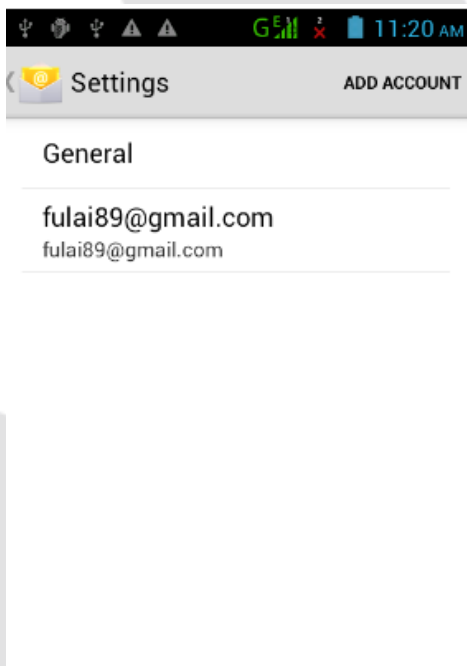

Enter the e-mail application from your application interface. Enter your e-mail address and password. System will automatically configure your e-mail account. If not, you will have to configure IMAP or POP3 settings manually.


If you want to create multiple e-mail accounts, simply click the menu key and select the "Add account" feature.

Click the menu key and select the "Remove account" function" to delete your e-mail account.

Desktop



A desktop is the interface where you can manage your applications and widgets. If you want to place the application shortcut on your desktop, click and hold the application icon. Click and hold the empty space on your desktop to bring up the wallpaper menu (see picture below).

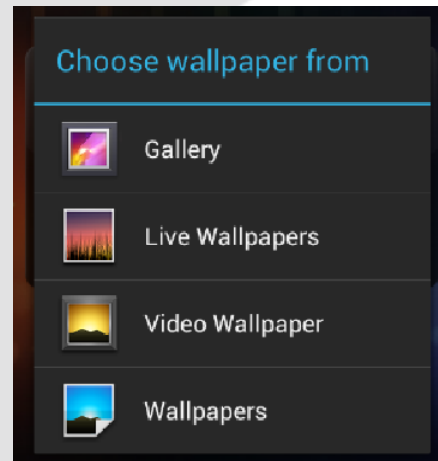

Create a new folder – Click and slide your application icon to another application icon.

Add a contact to your desktop – In the widget interface click and hold the contact widget and select the contact name.

Add an URL (link) to your desktop – In the widget interface click and hold the bookmark widget and select the URL.

Add a playlist to your desktop – In the widget menu click and hold the music playlist widget.

Delete the icon or widget from your desktop – Click and slide an icon from your desktop to the top of the screen (see picture on the left).

Wi-Fi



Wi-Fi function provides you an easy access to the Internet. Select “Settings” icon from the application interface and then switch the “Wi-Fi” button. Wait 2-5 seconds and select your Wi-Fi network. Enter network password when prompted. Now you can start to use the Internet functions.

Other Settings

Flight Mode – if you want to turn off the cell phone, Wi-Fi and Bluetooth functions, select the “Settings” icon from your applications interface, click “More” and choose “Flight mode”. You can also press the power key and select the flight mode function directly from the menu.


Screen Lock – Select the “Settings” icon from your applications interface, click “Security” and choose the “Screen lock” function.

Factory Data Reset – if you want to erase all data on phone, select the “Settings” icon from your applications interface, click “Backup & reset” and choose the “Factory data reset” function.

GPS Settings - Select the “Settings” icon from your applications interface, click “Location services” and check the “Enable GPS satellites” function.


Language Settings - Select the “Settings” icon from your applications interface, click “Language & input” and select “Language”. Choose your language to change the default system language.

Auto-rotate Screen - Select the “Settings” icon from your applications interface, click “Display” and check the “Auto-rotate screen” function. For now, your phone will automatically change the position of the screen when you rotate your phone.

Internet Browser - Select the “Browser” icon from your applications interface, click the URL field and enter some web address. Click the  button to enter the website.

If you want to save a picture from the website, simply click and hold it to bring up the options menu. Select “Save image” to save your image on the phone.

Click the menu key to bring up the browser settings menu.

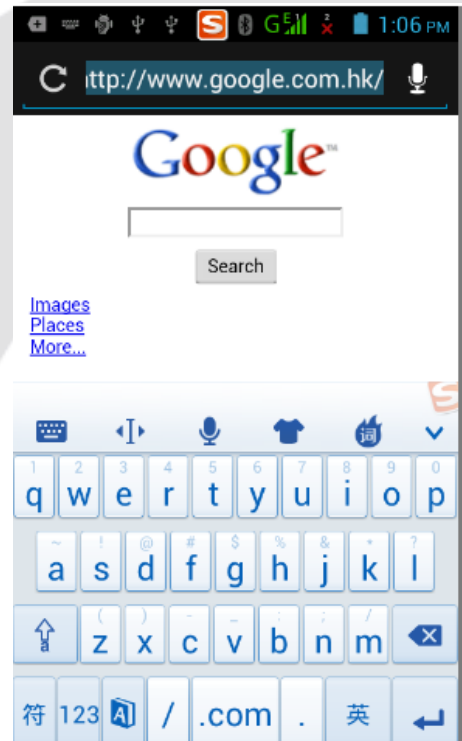

How to control the applications running in the background?

Download the “Advanced Task Manager” application and install it on your phone. This application can free some memory space by closing applications running in the background.

What is APK?

APK is *Android Package Acronym* - android installation package.

How to obtain the application (APK)?

You can download it via PC-side installation, you can also browse the "Android market" to download and install it.

Can I use any of my personal email addresses to send/receive email?

The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Check with your email provider to see if your account is supported.

What type of music files can I play on my device?

MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE and WAV files.

What type of photo files can I view on my device?

JPG, JPEG, BMP, PNG and PNG files.

What type of video files can I play on my device?

AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV or MK files.

Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet?

No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device.

How to save the battery?

Reduce the screen brightness and try to remember to turn off the GPS, Bluetooth and Wi-Fi function.

How to switch between applications?

Hold the home key to bring up the application switch interface.

How to enter the silent mode quickly?

Press and hold the volume down key.

Can I use Java on my phone?

GOCLEVER Fone 500 does not support Java. if you need to install third-party Java applications, you have to install the *Java runtime environment*.



GOCLEVER FONE 500

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VISIT OUR WEBSITE
WWW.GOCLEVER.COM
TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Spis Treści

WSTĘP – PRZYCISKI TELEFONU	15
WIDŻETY	16
KONTAKTY	16
HISTORIA POŁĄCZEŃ	17
KOPIOWANIE/WKLEJANIE TEKSTU	18
E-MAIL	18
PULPIT	19
Wi-Fi	20
INNE USTAWIENIA	20
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)	22

Wstęp – Przyciski Telefonu




- A – Głośnik
- B – Przednia kamera
- C – Przycisk głośności
- D – Przycisk zasilania
- E – Ekran dotykowy
- F – Przycisk menu
- G – Przycisk startowy
- H – Przycisk powrotu

Przycisk menu - kliknij ten przycisk, aby przywołać menu powiązane z aktualną aplikacją.

Przycisk startowy - kliknij ten przycisk, aby przełączyć się na interfejs główny. Aplikacje będą nadal działać w tle.

Przycisk powrotu - kliknij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Widżety

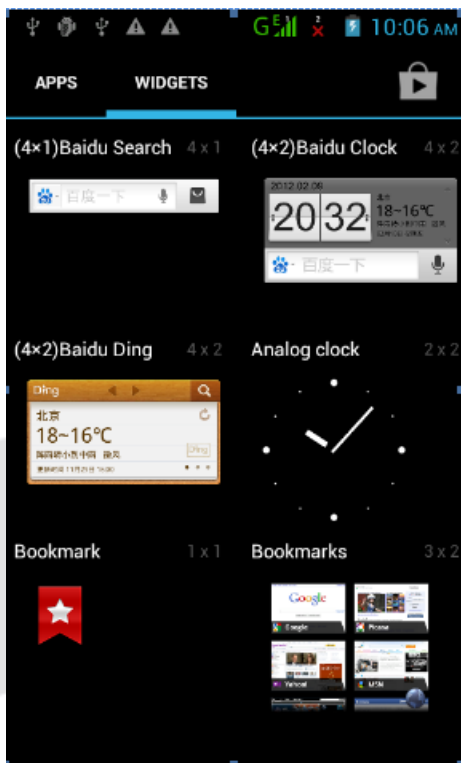


Przypnij widżet na ekran główny naciskając i przytrzymując wybrany widżet w menu widżetów.

Zmieniaj pozycję widżetu poprzez przytrzymanie i przeciąganie nim po ekranie.


Przytrzymaj i przeciągnij widżet na górę ekranu, aby usunąć go z ekranu głównego.


Kontakty

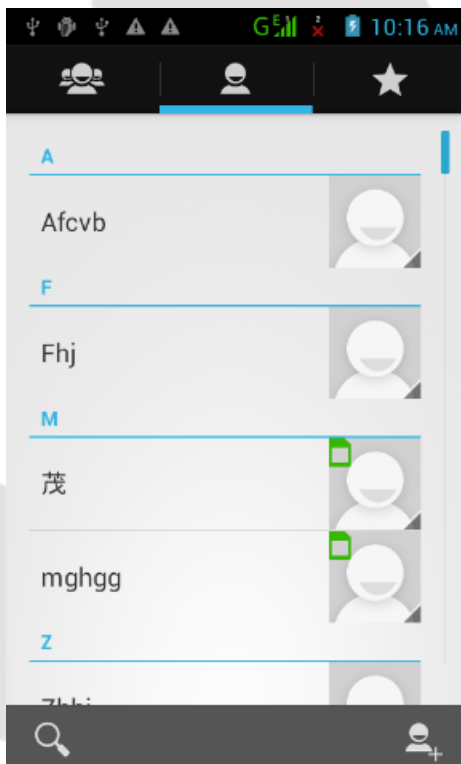


Aby otworzyć listę kontaktów, kliknij na skrót "Kontakty" w menu aplikacji lub kliknij na zakładkę kontaktów znajdującą się na ekranie wykonywania połączeń. Kontakty wyświetlane są w porządku alfabetycznym. Przesuwaj palcem po ekranie, aby przewijać listę kontaktów.


Kliknij na ikonę w kształcie gwiazdy, aby otworzyć listę ulubionych kontaktów.

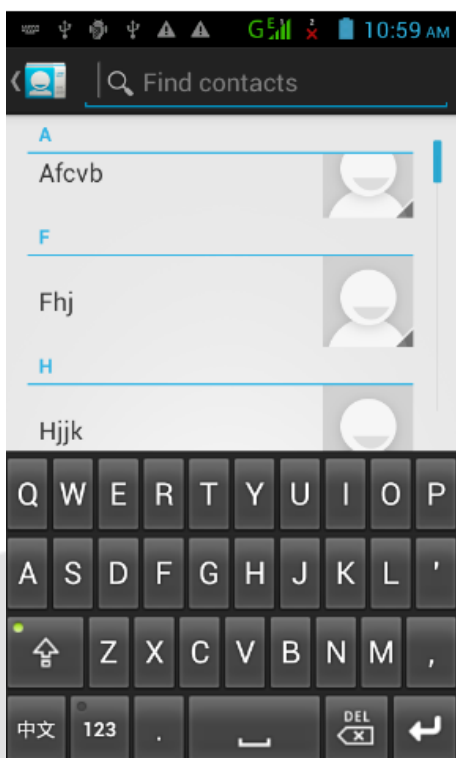


Kliknij przycisk  aby wyświetlić pole wyszukiwania i przywołać klawiaturę ekranową. Rozpocznij wyszukiwanie kontaktu poprzez wpisanie jego nazwy w pole wyszukiwania.


Historia Połączeń

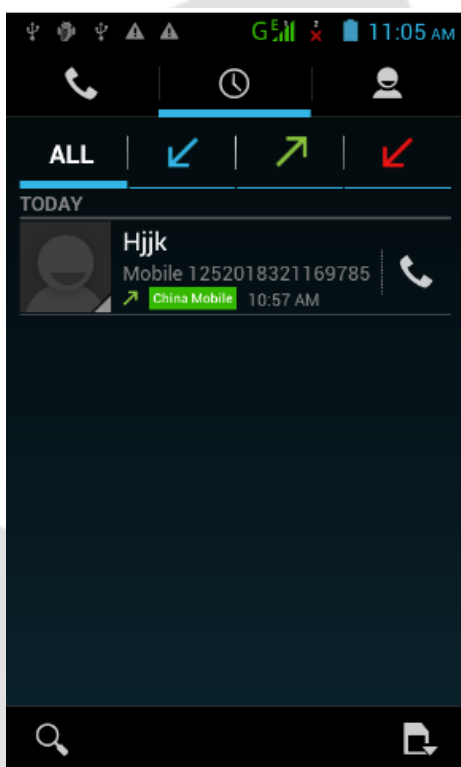

Historia połączeń wyświetla listę ostatnio wykonanych, odebranych oraz nieodebranych połączeń. Aby usunąć element historii połączeń, kliknij przycisk menu, wybierz funkcję usuwania, zaznacz element i naciśnij przycisk .


Jeżeli chcesz utworzyć nowy kontakt z historii połączeń, kliknij ikonę  i wybierz funkcję „Dodaj kontakt”.

Wklejanie/Kopiowanie Tekstu

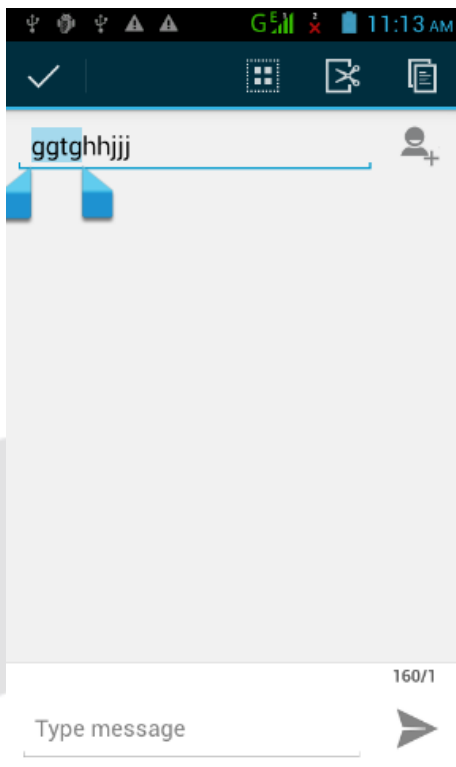

Jeżeli chcesz skopiować tekst, kliknij i przytrzymaj wybrane słowo. Za pomocą niebieskich suwaków dostosuj odpowiedni zakres tekstu. Kliknij i przytrzymaj zaznaczony tekst, aby przywołać menu edycji.

E-mail

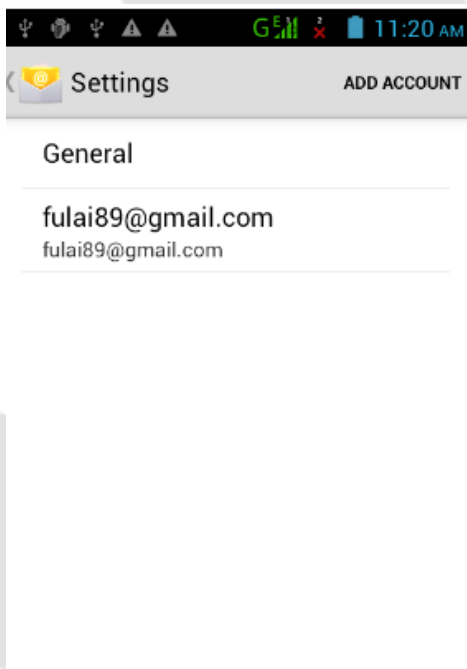

Uruchom aplikację poczty klikając na skrót w menu aplikacji. Następnie wprowadź swój adres e-mail oraz hasło. System automatycznie skonfiguruje Twoją skrzynkę pocztową. W niektórych przypadkach może pojawić się konieczność ręcznej konfiguracji ustawień IMAP lub POP.

Jeżeli chcesz dodać nową skrzynkę pocztową, kliknij przycisk menu, a następnie wybierz opcję "Dodaj konto".


Kliknij przycisk menu i wybierz opcję "Usuń konto", aby usunąć swoją skrzynkę pocztową.

Pulpit



Pulpit to interfejs przeznaczony do zarządzania skrótami aplikacji oraz widżetami. Jeżeli chcesz umieścić skrót aplikacji na pulpicie, kliknij i przytrzymaj ikonę aplikacji.

Kliknij i przytrzymaj puste miejsce na pulpicie, aby przywołać menu ustawień tapety (patrz obrazek poniżej).

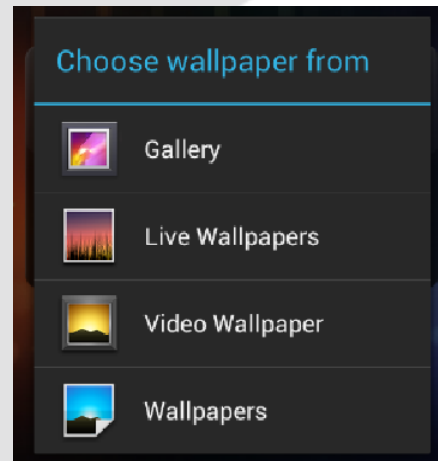

Stwórz nowy folder – Kliknij i przeciągnij ikonę aplikacji na inną ikonę aplikacji.

Dodaj kontakt na pulpit – W menu widżetów, kliknij i przytrzymaj widżet kontaktu.

Dodaj adres URL (link) na pulpit – W menu widżetów, kliknij i przytrzymaj widżet zakładki, a następnie wybierz adres URL.

Dodaj listę odtwarzania na pulpit – W menu widżetów, kliknij i przytrzymaj widżet listy odtwarzania.

Usuń widżet lub skrót aplikacji z pulpitu – Kliknij i przeciągnij element na górę ekranu (patrz obrazek po lewej).

Wi-Fi



Funkcja Wi-Fi zapewnia łatwy dostęp do Internetu. Wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji i przełącz przycisk Wi-Fi. Oczekaj od 2 do 5 sekund, a następnie wybierz swoją sieć Wi-Fi. Jeżeli to konieczne, wprowadź hasło dostępu do sieci. Od teraz możesz korzystać z funkcji internetowych.

Inne Ustawienia

Tryb Samolotowy – jeżeli chcesz wyłączyć funkcję telefonu, Wi-Fi oraz Bluetooth, wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij „Więcej”, a następnie uruchom funkcję „Tryb samolotowy”. Dostęp do tej funkcji możesz także uzyskać naciskając przycisk zasilania i wybierając opcję trybu samolotowego bezpośrednio z menu.


Blokada Ekranu – wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij “Zabezpieczenia” i wybierz funkcję blokady ekranu.

Ustawienia Fabryczne – jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane z telefonu, wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij element “Kopie i przywracanie”, a następnie wybierz funkcję przywracania ustawień fabrycznych.

Ustawienia GPS - wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij element “Usługi lokalizacji”, a następnie zaznacz funkcję “Włącz satelity GPS”.


Ustawienia Języka - wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij element „Język i wprowadzanie”, a następnie „Język”. Wybierz pożądaną język, aby zmienić język wyświetlany w systemie.

Auto-obracanie Ekranu - wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij element „Wyświetlacz” i zaznacz funkcję automatycznego obracania ekranu. Od teraz Twój telefon będzie zmieniał orientację wyświetlanego obrazu wraz ze zmianą położenia telefonu.

Przeglądarka Internetowa - wybierz ikonę przeglądarki internetowej z menu aplikacji, kliknij na pole adresu URL i wprowadź adres. Kliknij ikonę  aby otworzyć stronę internetową.

Jeżeli chcesz zapisać obraz ze strony internetowej, kliknij i przytrzymaj obszar na danym obrazie, aby przywołać menu. Następnie wybierz opcję “Zapisz obraz”, aby zachować obraz na telefonie.

Kliknij przycisk menu, aby przywołać menu ustawień przeglądarki internetowej.

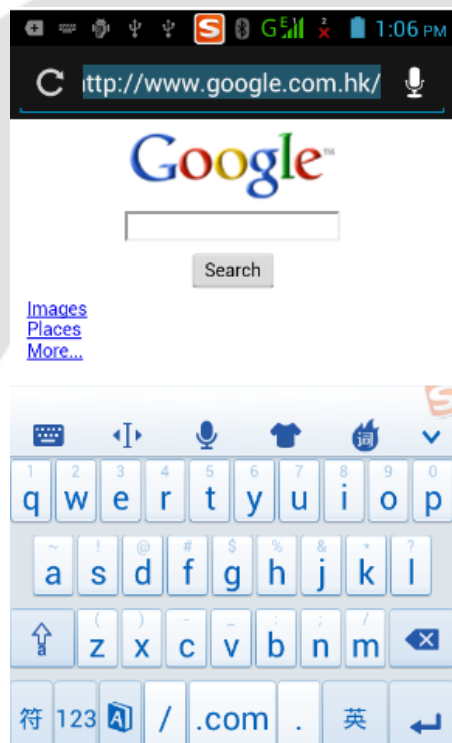

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jak zarządzać aplikacjami działającymi w tle?

Pobierz aplikację “Advanced Task Manager” i zainstaluj ją na telefonie. Aplikacja umożliwia zamykanie procesów działających w tle, aby zwolnić przestrzeń pamięci telefonu.

Co to jest APK?

APK (*Android Package Acronym*) to plik instalacyjny aplikacji dla Androida.

Gdzie mogę znaleźć nowe aplikacje?

Aplikacje możesz pobrać za pomocą market lub korzystając z transferu danych poprzez komputer osobisty.

Czy mogę używać moich osobistych adresów Email, aby odbierać i wysyłać pocztę?

Urządzenie obsługuje standard POP3 i SMTP. Niektóre darmowe skrzynki pocztowe nie pozwalają na korzystanie z nich na Twoim urządzeniu. Sprawdź, czy Twoja skrzynka pocztowa obsługuje dane standardy.

Jakie formaty plików muzycznych mogę odtwarzać na urządzeniu?

MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, WAV

Jakie formaty plików graficznych mogę odtwarzać na urządzeniu?

JPG, JPEG, BMP , JPG i PNG.

Jakie formaty plików wideo mogę odtwarzać na urządzeniu?

AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV

Czy potrzebuję adaptera Wi-Fi, aby połączyć się z Internetem?

Nie. Urządzenie posiada wbudowany moduł Wi-Fi.

Jak zaoszczędzić baterię?

Zmniejsz poziom podświetlenia ekranu i pamiętaj o wyłączeniu funkcji Wi-Fi, GPS i Bluetooth.

Jak przełączyć się pomiędzy aplikacjami?

Przytrzymaj przycisk startowy, aby przywołać interfejs aplikacji.

Jak szybko wyciszyć telefon?

Naciśnij i przytrzymaj klawisz odpowiadający za zmniejszenie poziomu głośności.

Czy mogę korzystać z Javy na telefonie?

Urządzenie *GOCLEVER Fone 500* nie obsługuje Javy. Jeżeli chcesz uruchomić aplikacje korzystające ze środowiska Java, pobierz *Java runtime environment*.

Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowskiej 4a zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta na www.goclever.pl zakładka POMOC>>> Zgłoszenie reklamacji. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
9. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
 4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowej bądź konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.

21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30

tel. (061) 84 88 767.

Goclever Sp. z o.o.

ul. Sianowska 4a

60-431 Poznań, Polska

serwis@goclever.pl

Serwisy partnerskie:

Czechy

BOUNCER S.R.O.

SLAVONICKA 324

67531 Jemnice, Czech Republic

serwis@goclever.cz

Ukraina

Service Center "KROK-TTC"

ul. Geroev Dnepra 2A

04212, Kiev, Ukraine

+380 800 504 504

info@krok-ttc.com

Rumunia

S.C. Cordon Electronics S.R.L.

Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5

Bucuresti, Romania

+40 372324762, +40 213009905,

+40 721909190, +40 740209932

office@cordongroup.ro

www.cordongroup.ro

Serbia

ET Servis d.o.o. Beograd

Member of Logo d.o.o.

Group Bulevar kralja Aleksandra 261

11000 Beograd. Srbija

+381 11 2042 109,+381 11 2042 101

www.etservis.rs

serwis@etseivis.rs

Chorwacja

PlayCom

Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb

+385 01 5618 433,+385 01 6184 115,

+385 01 6184 115

Skype : PlayCom - HR

info@play.com.hr

www.playcom.hr

Słowenia

TopTime d.o.o.,

Litostrojska cesta 44f, Ljubljana

serwis@toptime.s

i tel: +386 1 600 50 20

www.toptime.si

WARRANTY CARD

DATE SOLD:

.....

DATE MANUFACTURED:

.....

DEVICE MODEL: GOCLEVER Fone 500.....

SERIAL NUMBER:

.....

DEALER'S NAME /STAMP	SIGNATURE
-----------------------------	------------------

.....
Date and customer's signature

Repairs history

<i>Date</i>	<i>Confirmed defect</i>	<i>made repairs</i>	<i>Service sign and stamp</i>