



Aktualizacja Map Dont Panic

1. Uruchom swoje urządzenie i włącz na nim program nawigacyjny.
2. Kliknij „menu”:

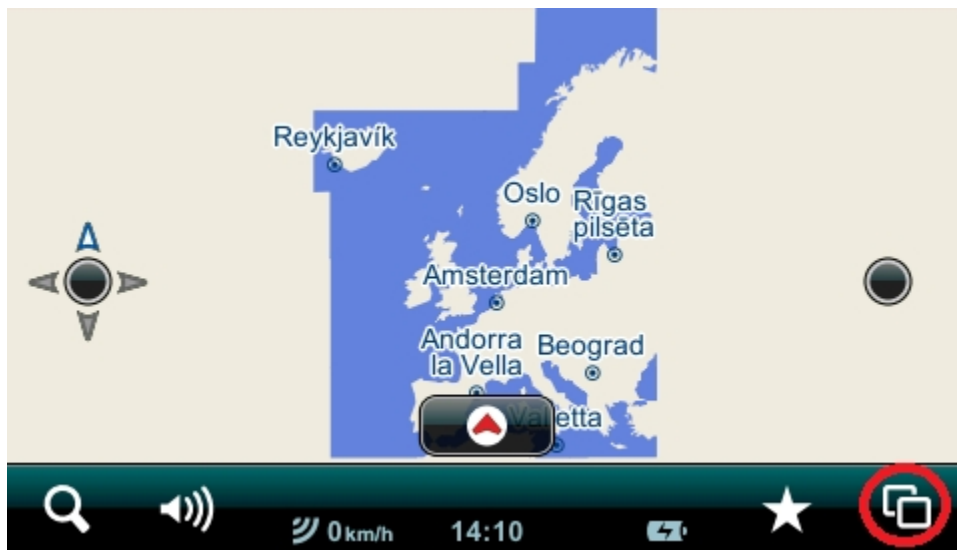

3. Następnie ustawienia:

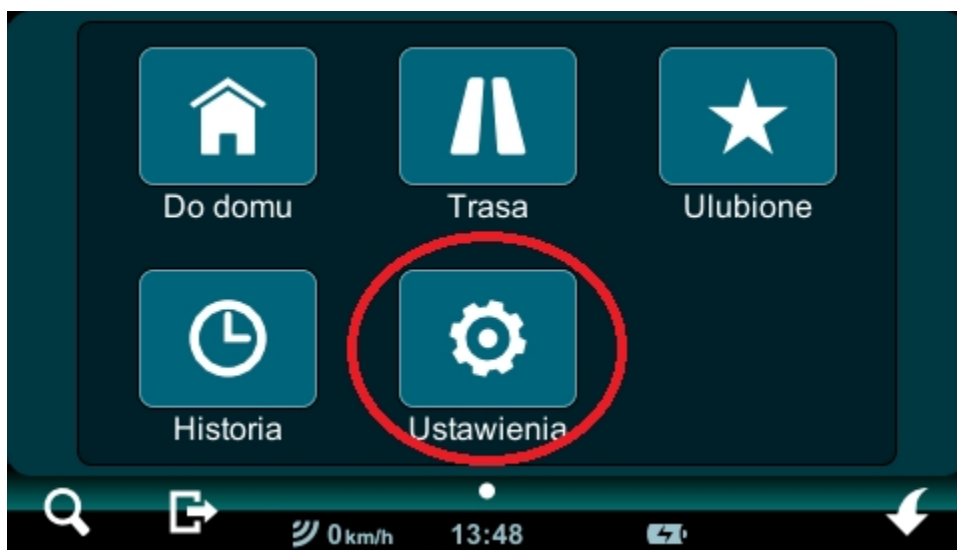


4. Przejdź strzałką w prawo na „informacje”:



5. Kliknij na „Numery Seryjne”:



6. Na obrazku poniżej jest nr seryjny oraz pin:

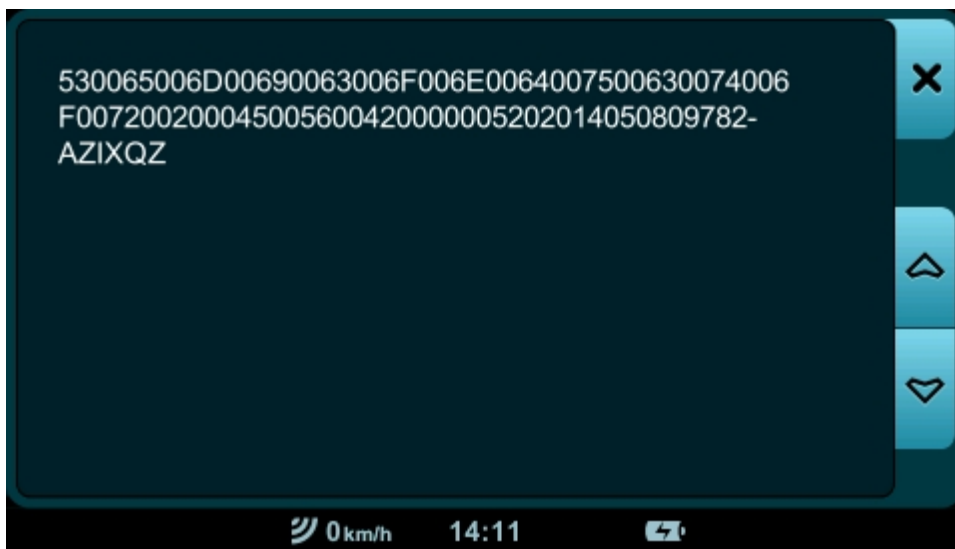

7. Należy wejść na stronę: <https://partners.mireo.hr/crm> i tam wpisać jednym ciągiem, bez przerw nr seryjny oraz pin, czyli „Device ID” jak na przykładzie:

Enter your device ID

8. Po kliknięciu „FIND UPDATES” pojawią się aktualizacje bądź informacja że mamy najnowszą dostępną mapę. W przypadku braku aktualizacji należy upewnić się że dobrze przepisałeś numery z urządzenia.

9. W przypadku dostępnej aktualizacji należy pobrać wszystkie pliki:

Poland EM Cell (w/3D landmarks) + DON and 2DCM Poland EM released on 20.06.2014

[Download all licences for this update](#)

File	Version	Size	
Poland EM Cell 2013.09	1309.01	199.16 MB	download file
3DLandmarks Poland EM 2013.12	1312.01	30.47 MB	download file
2DCM Poland EM 2014.03	1403.01	36.81 MB	download file
SC Poland EM 2014.03	1403.01	26.63 KB	download file

10. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecane jest zrobienie kopii zapasowej. Należy przekopiować cały katalog „MobileNavigator” z urządzenia na komputer.
11. Plik „licences.zip” należy wypakować. Powstanie kilka plików z rozszerzeniem MCP. Plik DontPanic.mcp kopiujemy do katalogu MobileNavigator na naszej nawigacji. Zastępujemy plik który tam się znajduje. Aby przekopiować pliki podłącz urządzenie do komputera przewodem USB w trybie MASS STORAGE.
12. Przed kopiowaniem map i reszty licencji zalecane jest usunięcie zawartości całego katalogu MAPS (w katalogu MobileNavigator)
13. Resztę wypakowanych wcześniej plików MCP należy skopiować do katalogu MAPS (w katalogu MobileNavigator)
14. Kolejne pliki ze strony to pliki CPF, Wszystkie te pliki kopiujemy także do katalogu MAPS (w katalogu MobileNavigator)
15. Odłączamy nawigację od komputera i sprawdzamy czy program nawigacyjny uruchamia się poprawnie.